

セットアップ、電源オン

テストモード (日時その他設定)

センサー録画、再生、削除


本体セットアップ



電源オン




テストモード

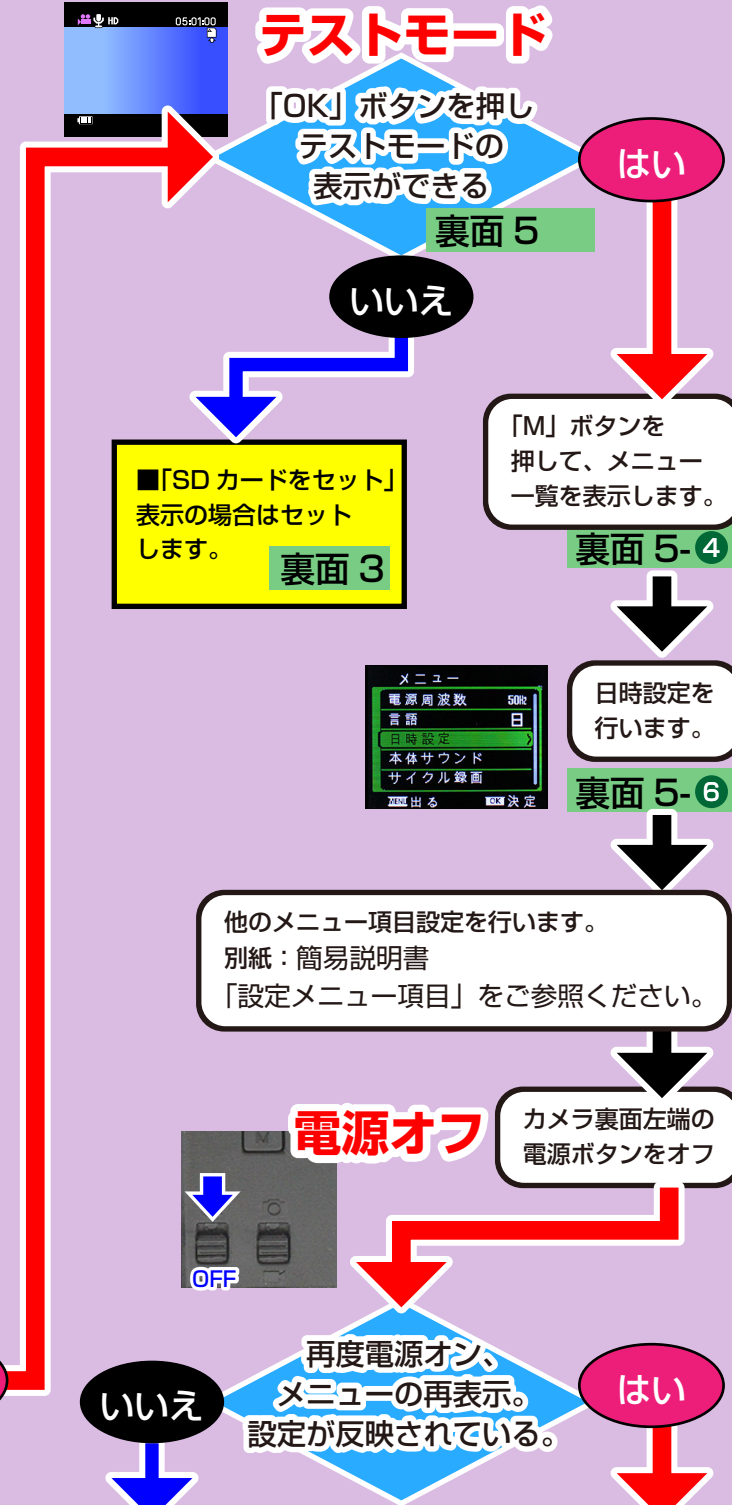


カメラ裏面左端の電源ボタンをオフ  
**確認が終わったら、必ず電源オフ**

センサー録画

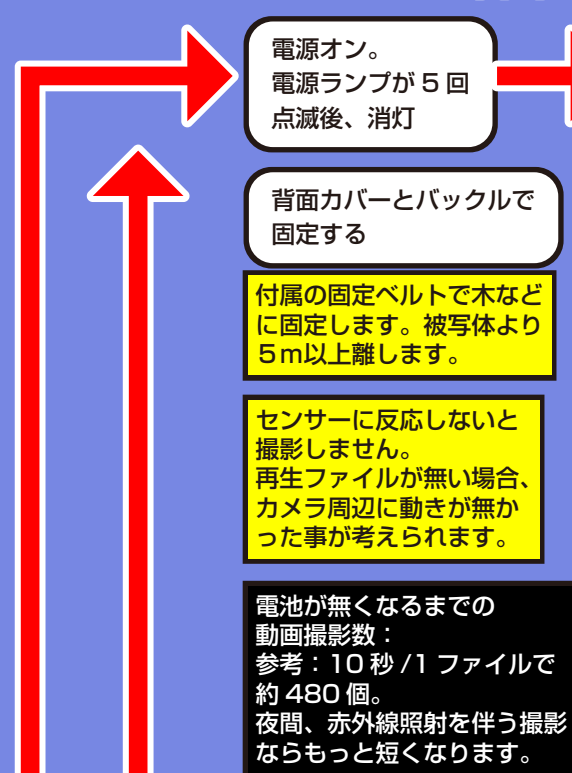

再生

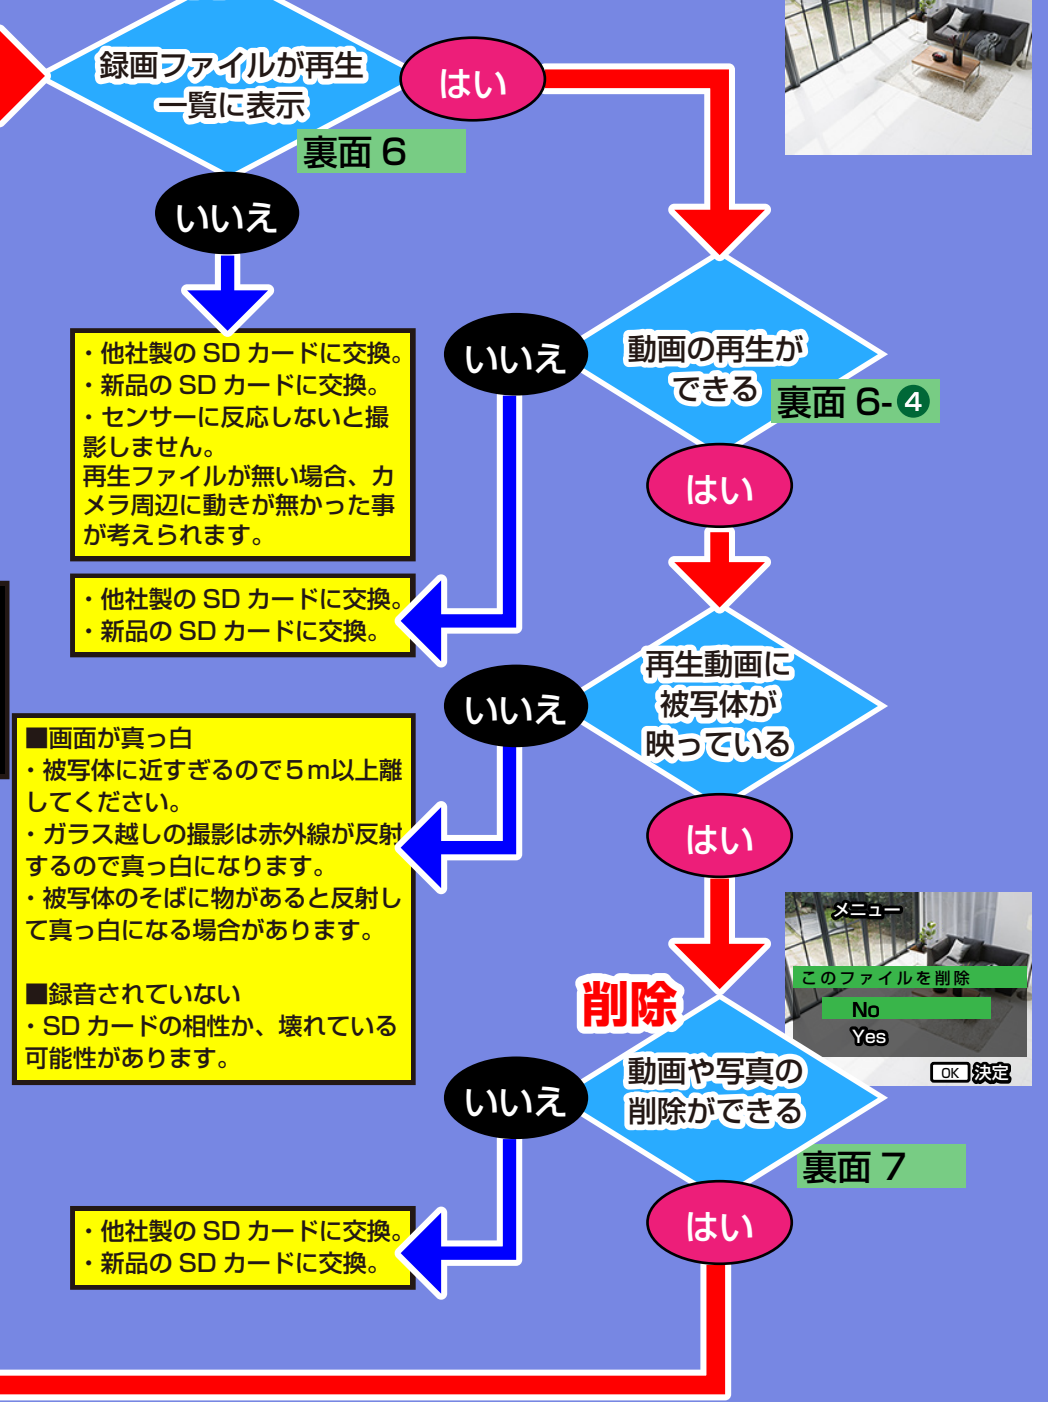

トラブル	対応
外部出力(TV)で見られない	付属のAVケーブルの接続を先に行い、電源をONにする。外部モニター(TV等)の入力の切り替えを行う。入力チャンネルが複数ある場合はそれを確認します。(入力1、入力2など)
"TVで音声は出るが映像が出ない"	付属のAVケーブルが、しっかり奥まで挿し込んであることを確認します。(特にカメラ側)
すぐに電池が無くなる	「メニュー/タイマー録画機能」で時間帯を絞ることで無駄を省くことができます。例えば夜間のみ(18~24時まで撮影)など。液晶画面をつけたまま(設定画面・テストモード)で撮影を行っていませんか?



### 1. 背面カバーの取外し



### 2. 電池（別売）のセット




### 3. SDHC カード（別売）のセット ※SD カードをセットしないと撮影、本体パスワード機能が使えません。




※SD カードについて：SD カードとカメラの相性が悪い場合は記録できません。他社製のカードと交換してお使いください。またSD カードは連続使用すると劣化して壊れる場合があるため、3ヶ月毎に新品と交換してください。

トラブル	対応
SD カード未装着のエラー	SD カードをセットしているのに「SD カードをセット」と表示される場合、SD カードとカメラの相性が悪い、カードが壊れている可能性があります。別のカードに替えてお使いください。


### 4. 電源オン（センサー録画）※電源スイッチオンのみでセンサー撮影します（OK ボタンを押すとテストモードになります）

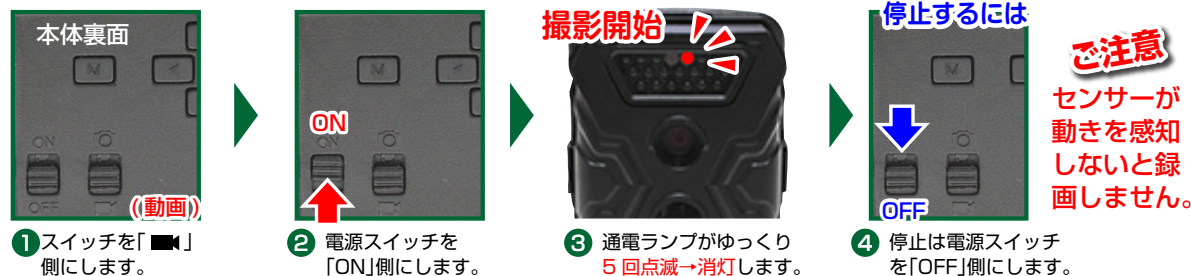

### 5. 設定メニュー（テストモード）

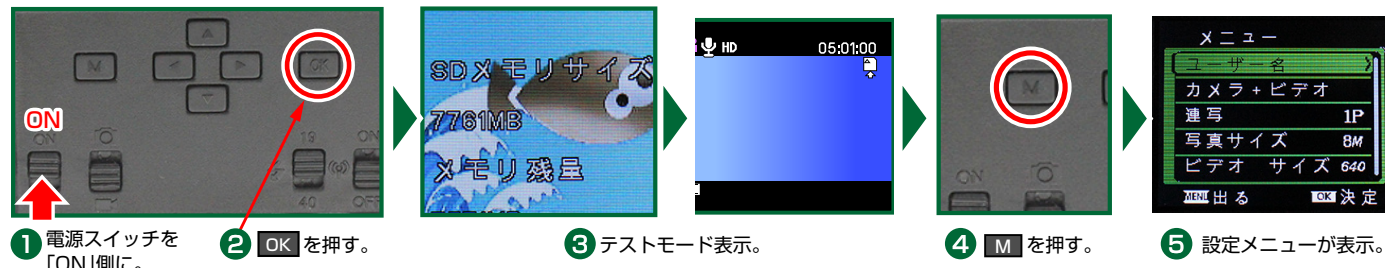

#### 操作例：日時設定

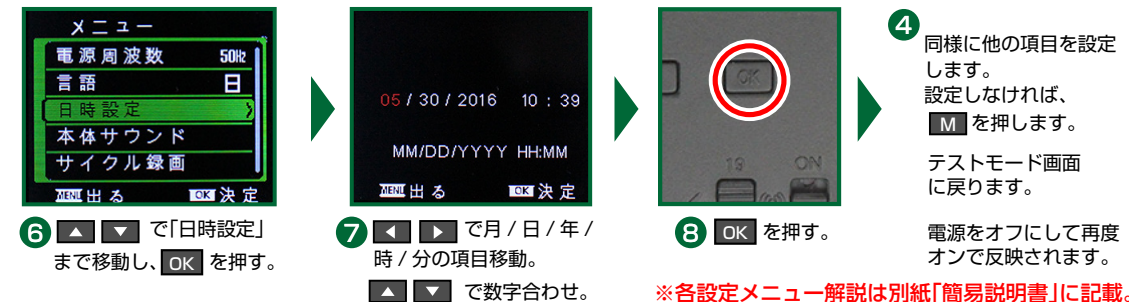


トラブル	対応
設定できていない	テストモードに入って項目を選び、最後に「OK ボタン」を押す SD カードが劣化している可能性があります。SD カードは3ヶ月ごとに新品と交換してください。 SD カードとカメラの相性が悪い可能性があります。他社製のカードに交換してください。
設定画面にならない	既に録画を行っている為、切り替えができない。一度電源を切り、再度電源を入れて「OK」ボタンを押す。
ロック画面で何もできない	SD カードをセットしてください。SD カードが入っていないとパスワードを入力できません。

### パスワードによる本体ロック機能のご注意





### 6. 再生

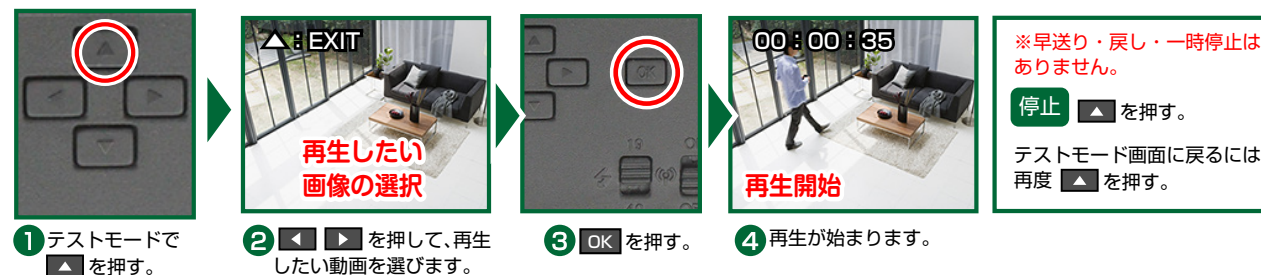

トラブル	対応
録画されていない	テストモードのままだった可能性があります。電源を入れ直して撮影をやりなおしてください。
画面が真っ白	カメラは被写体から5m以上離して設置してください。 ガラス面越しの撮影は赤外線が反射するので撮影できません。センサーも反応しません。 カメラに近いところに物を置かない。赤外線が反射して画面が白くなります。
再生ファイルが無い	SD カードがセットされていないか、SD カードの相性や不良の可能性があります。
録音されていない	SD カードの相性や不良の可能性があります。

### 7. 削除

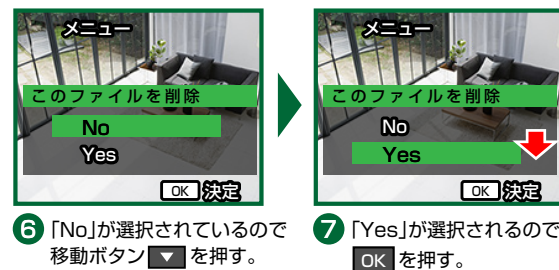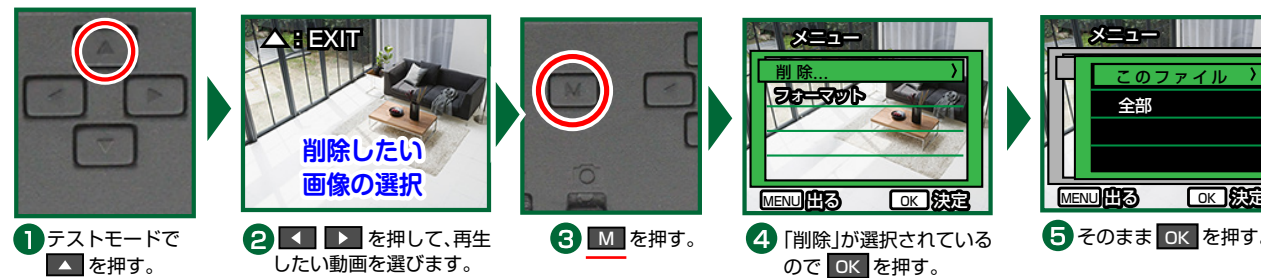

9 左右を押して次に削除したい画像を選び、OK を押す。

削除が終わったら、M を押して削除メニューを終了します。

トラブル	対応
削除できない	SD カードの相性や不良の可能性があります。