


呼出し Wi-Fi カメラ

Dive-yCall 2K

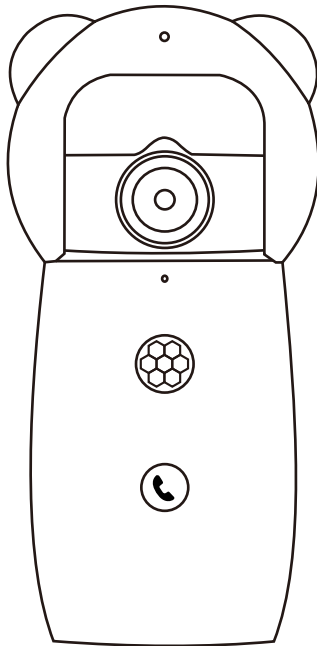

株式会社 ダイトク

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6

URL : <http://glanshield.com/>

E-mail : support@daitoku-p.co.jp

MADE IN CHINA



目次

はじめに・各部名称	1
安全上のご注意	4
使用に必要なもの	6
本体の準備	6
カメラ用アプリのインストール	7
アプリのアカウント取得	7
カメラの登録	10
ライブビュー	12
撮影	13
カメラの解除	13
アラート	14
スマートフォンの呼出し	16
カメラのシェア	17
シェアの解除	17
設定	18
仕様	19
こんなときは	20
本製品に関するお問い合わせ	20





安全上のご注意

本製品を正しくお使いいただくために必ずお読みください。本製品をご使用になる人や他の人への危害や損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を記載してあります。


表示の説明 次の表示区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危機や損害の程度を説明しています。


 警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡や重傷に結びつく可能性が考えられる内容を示しています。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。


絵表示の説明 次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。


 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。	 ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示します。	 強制	強制（必ず実行していただくこと）を示します。


警告


 **禁止** 本製品を加熱しないでください。また、火中に投入、高温になる場所で設置、使用、保管しないでください。
破裂、発火、発熱、火災の原因となります。


 **分解禁止** 分解・改造をしないでください。
火災・感電・故障の恐れがあります。


 **禁止** 本製品を投げたり、落としたりして、強い衝撃を与えないでください。
故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。


 **ぬれ手禁止** 濡れた手で電池の交換をしない。
錆びや感電、故障の原因になります。

 **警告** 電池の⊕⊖は正しい向きにセットしてください。
液漏れ、動作不能などの不具合の原因となります。

 **強制** 熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常時は、すみやかに電池を取り出してください。
故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

 **禁止** ほごりの多い場所での使用、保管をしないでください。
発煙、火災の原因となります。

 **禁止** 本製品を狭い場所や風通しの悪い場所で使用しないでください。
破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

 **強制** 日本国内のみ使用可能です。
海外での使用はできません。違う電圧で使用すると発煙、火災の原因となります。

⚠ 注意



本製品は、幼児の手の届くところに置かないようにしてください。

禁止 ケガの原因になることがあります。



本製品は不安定な場所や振動が発生する場所に設置しないでください。

禁止 落下してけがや故障の原因となります。



直射日光の当たる場所（自動車内など）、極端に高温になる場所で使用および保管しないでください。

禁止 故障や変形の原因となります。レンズに直射日光が長時間当たると発火、火災の原因となります。



取付用ブラケットを付ける際はしっかりと固定してください。

強制

落下してけがの原因となります。取付は確実に行ってください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。

禁止 故障の原因となります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

強制

わからない時は自治体に問い合わせをして、正しい方法で廃棄してください。



本製品を強い磁界が発生する場所に設置しないでください。

禁止 故障の原因となります。



本製品に触れる前にドアノブやアルミサッシに手を触れて、静電気を取り除くようにしてください。

強制

体などからの静電気は、本製品を破損させる原因となります。

Wi-Fi (無線 LAN) および通信動作についての注意

■本製品は電子レンジなどの家電製品や磁場・静電気・電波障害が発生する場所では使用できない場合があります。万一他の機器と電波干渉が発生した場合は、本製品の使用場所を変えるか、電波を発生する機器の使用を停止してください。

■Wi-Fi 機器が使用する 2.4GHz帯は、さまざまな機器が使用する帯域です。Wi-Fi 機器は同じ帯域を使用する機器からの影響を受ける場合があります。正常動作中でも通信速度や通信距離が低下したり、通信が切断する場合があります。

■設置場所の構造など様々な要因により、接続の不具合や映像・音声の品質が変動する場合があります。また操作中の反応も不安定になる場合があります。手順通りの反応がない場合は再度同じ操作をする・しばらく待つ・アプリや本製品の再起動などをお試しください。

■本製品は全ての Wi-Fi 対応機器との接続動作を確認しておりません。したがって全ての Wi-Fi 対応機器との動作を保証するものではありません。

Wi-Fi (無線 LAN) ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

■無線通信時のセキュリティとして、Wi-Fi の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によっては悪意ある第三者にお客様のプライバシー情報を盗み見られる可能性があります。また、悪意ある第三者に侵入され、不正に操作される可能性もあります。

■Wi-Fi 利用時に発生したデータおよび情報の漏洩、その他の損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

その他のご注意


■スマートフォンのタッチパネルの反応は機種ごとに差があり、保護シートの使用や個人差により反応しにくい場合があります。

■本製品の設置やご利用は、被写体のプライバシーや肖像権などを十分に考慮のうえ、行ってください。

■本製品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器や電算機システムなど）では使用しないでください。

microSDHC/XC カード (別売) のセット

※電源オフの状態で行います。

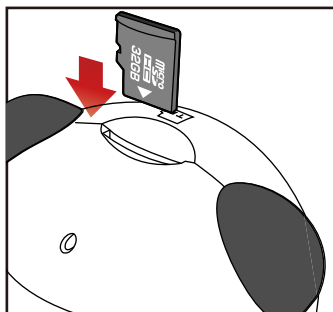


カード：8～128GB、転送速度は“Class 10”以上を推奨します。

図の向きで

カードをまっすぐに入れ、「カチッ」と手応えがあるまで押します。

外す場合：
カードを押し込むと飛び出します。

電源コードの取付け、カメラの電源 ON

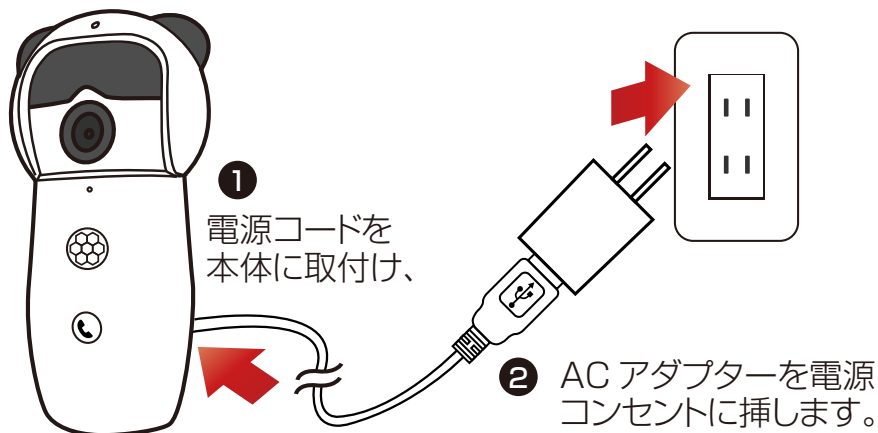

- ③ しばらくすると本体から「ピ・ピ!」と音が出ます。ステータスランプが赤点滅します。
※光量が低いので、手でかざして確認してください。



準備

■スマートフォン iOS または Android

※すべての端末での動作は保証いたしません。

■無線 LAN ルーター (インターネット接続可能な状態のもの。2.4GHz 帯の電波が使用できるもの)

■無線 LAN ルーターのパスワード (無線 LAN ルータ本体にシールで記載しています)

■メールアドレス (使用できるもの)

スマホと無線LANルーターの接続、アプリのインストール

本製品はスマートフォンの接続設定を参照します。5GHz 帯 (SSID 名に "A" や "5" が付く) は使用できませんのでスマートフォンを **2.4GHz** 帯の SSID に接続してください。

(一般的には "G" や "2.4" と表記してあるもの)

※本製品と接続が終わった後は 5GHz 帯 SSID に戻してもかまいません。

アプリ「Dive-y」をダウンロード、インストールします。



iOS




Dive-y



Android

※初回にプライバシーに関する声明文が表示されますので、一番下の「読みました」をタップ。

アカウントの取得

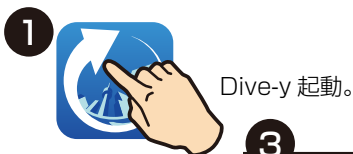

Dive-y 起動。



最初に表示される画面で「新規取得」をタップ。



E メールアドレスを入力後「番号取得」をタップ。

4 メールアプリで確認します。(PC メールも可)



"Account Authentication of Dive-y" という件名のメールが届きます。
開くと6桁の数字(認証番号)が文末に書いてあります。



メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。
無い場合は、英文メールを受信可能にして再度行ってください。

5 Dive-yに戻ります。



画面下部、ソフトウェア
使用契約書部分の先頭に
✓を入れ、90秒以内に
認証番号を入力します。
(過ぎてしまったら「番号
取得」を再度タップ)



6



「次へ」をタップ。

※アカウント(メールアドレス)は忘れないように
気をつけてください。



アカウント用パスワードを入力後、「OK」または「完了」をタップ。



メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」をタップ。

※パスワードを忘れた場合：ログイン画面右下の「Password 再取得」で手続きしてください。アカウント取得と同様の手順です。

ログイン後 マイカメラ画面



カメラ一覧 撮影データ アラート設定 設定

以上のメニューはまたカメラが登録されていないので機能しません。

カメラの登録

カメラ電源オン、スマホを無線LAN ルーターに接続しておきます。




ログイン後、右上の (+) をタップ。



「ワイヤレスモード」をタップ。
※ワイヤモードは使いません。




「次へ」をタップ。

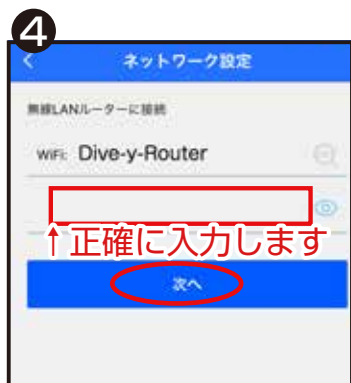

無線 LAN ルータのパスワードを入力後、「次へ」をタップ。



「次へ」をタップ。

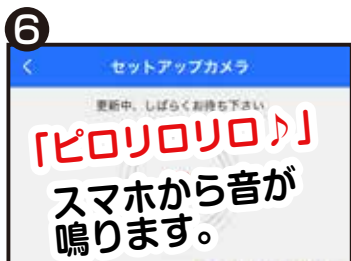

※スマホをカメラに近づけて音を聞かせます。※Androidは機種により鳴らない場合があります。



※しばらく待ちます。本体から「キンコーン!」とチャイム音が鳴ります。



さらに待ちます。「インターネットに接続できました!」と音声が出れば成功。




カメラ名を入力。
※キャンセルするとMACアドレス名に。



※オフラインの場合、しばらく待つか、アプリを再起動します。



ライブビュー

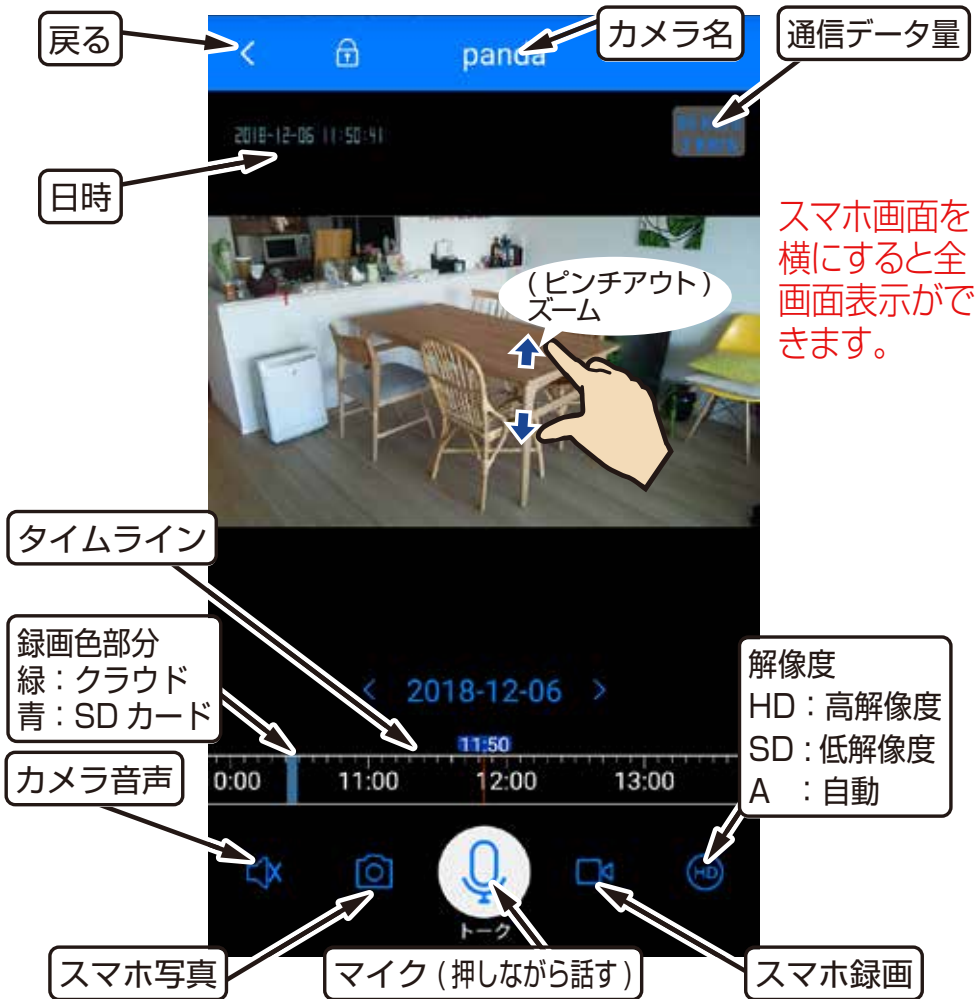画面をピンチアウトするとデジタルズームします。



録画保存先の設定

デフォルト状態では、クラウドに検知録画のみ記録されます。
連続録画を microSD カードに保存するには以下に従ってください。

- ①画面左上の「戻る」をタップしてマイカメラ画面に戻ります。
- ②  アイコンをタップ、「カメラの設定」画面が表示されます。
- ③一覧から、「 ビデオ保存場所」をタップ。
- ④メモリカードにチェック、「OK」あるいは「完了」をタップ。

スマホでの撮影・再生・削除



スマホ写真撮影

Dive-y の「アルバム」・スマホの「アルバム」に同時保存します。



スマホ録画

再生：

「マイカメラ」>「アルバム」をタップ。
一覧から選びます。

削除：

「アルバム」画面右上「選択」または「オプション」をタップします。個別か全部削除か選びます。


フルタイム録画（メモ리카ード保存）

カメラ登録後、自動で microSDHC/XC メモ리카ードに連続録画します。

メモ리카ードがいっぱいになっても、古い録画データを消去しながら上書き録画を続けます。

※録画した microSDHC/XC カードは **PC で認識できません**。

上書きを避けたい場合は新しいメモ리카ードに交換してください。

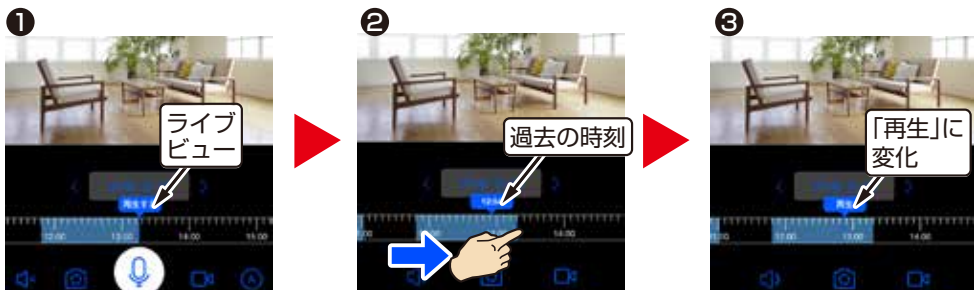

タイムラインを右に引っ張ると過去の動画に移動します。

しばらく待つと再生します。

カメラの解除



マイカメラ画面の**ゴミ箱**アイコンをタップ。



「OK」をタップ。
マイカメラ画面から削除されます。

③



ピッピッ!と音が鳴り
ステータスランプが
赤点滅します。

接続待ち状態に戻ります。

アラート カメラ視野内の動きに反応するとプッシュ通知や音声でお知らせします。

設定アイコン： をタップして、「カメラの設定」画面を表示します。

※ログアウトするとアラート通知が届きません。



マイカメラ画面の**設定**アイコンをタップ。



アラートモードをタップ。



赤外線アラート：人感センサーを使い、温度差でアラート情報を流します。人間や動物の検知に適しています。

動体検知：カメラレンズのセンサーで動きや明暗を検知してアラート情報を流します。

赤外線アラートか動体検知どちらかを決めます。警告音のオンオフも選びます。



アラート時間帯を設定します。動体検知は感度設定もできます。

「メッセージ」画面からでも選択できます。



マイカメラ：一覧画面最下部の「メッセージ」をタップ。



メッセージ画面左済みのアイコンをタップ。



→ 前頁 ③へジャンプ。


「マイカメラ」画面からベルアイコンを押す方法




→ 前頁 ③へジャンプ。

マイカメラのベルアイコンを押すと、直接アラートモードにジャンプします。斜線が入っていると無効です。

アラート再生

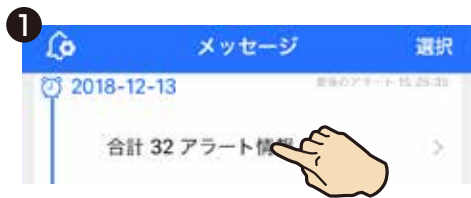

見たい時間帯をタップ。

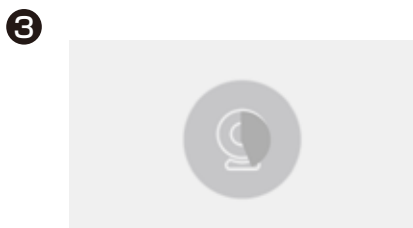

動画をダウンロード。




▶アイコンをタップして動画を再生します。

動画を削除するには：

右下ゴミ箱アイコンをタップします。

スマートフォンの呼出し

本体のコールボタンを押すと、スマホにプッシュ通知が届きます。カメラからスマホを呼び出す時に使います。

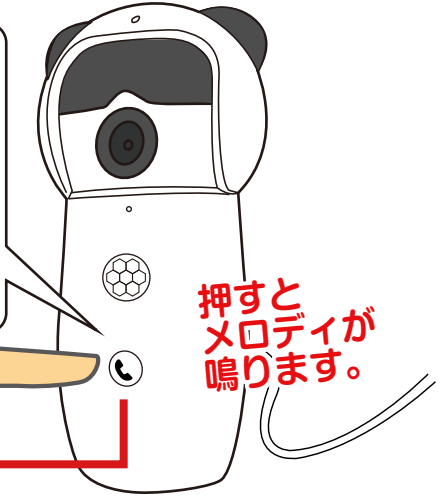

押すとメロディが鳴ります。



メロディと通知が届きます。




「チェック」、または「はい」をタップ。




画像が映ります。

赤外線ライト

周囲が暗くなると、赤外線ライトが赤く光ります。赤外線ライトの映像は、モノクロになります。

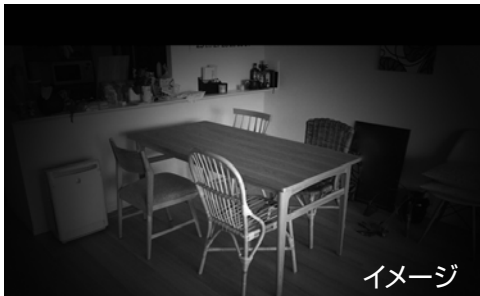

イメージ

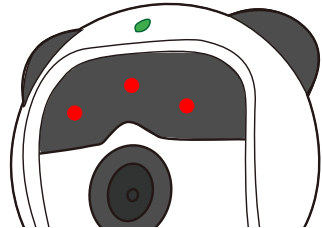

3個のライトが赤く点灯します。

※ライトの点灯・消灯は自動です。

カメラのシェア


カメラ映像を他のアカウントに公開する機能です。

公開側



をタップして、「シェア中のアカウント」画面を表示します。

※シェアする相手はDive-yに登録してある必要があります。

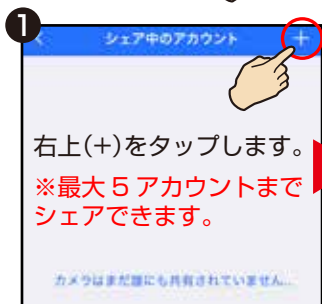

閲覧側のアカウントを入力、OKをタップ。

アカウントが追加されました。

閲覧側

※「Dive-y」のインストールと、アカウントを取得している必要があります。



※閲覧側は制限があります。
SDカード録画再生・カメラ設定・別アカウントへのシェアはできません。

シェアの解除

※解除は公開側のアカウントのみ行えます。

公開側



シェアアイコンをタップ。




ゴミ箱アイコンをタップ。



OKまたは確認をタップ。
解除完了。

設定①

iOS版を表示しています。Android版は一部異なる部分があります。

マイカメラ画面の  をタップして、「カメラの設定」画面を表示します。

名前の変更	半角英数字のみ ※@#¥&等の記号は使えません。	
シェア中のアカウント	17 ページ参照	
視角 <small>選択後、右上「決定」をタップ。</small>	水平（標準） / 水平（逆） ※通常は“標準”を選びます。 “逆”は上下逆さま取付で使います。	
ステータスランプ	<input checked="" type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ	
アラートモード <small>選択後、右上「OK」をタップ。</small>	赤外線アラート 動体検知 <input checked="" type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ	
音声設定 <small>設定後、右上「決定」をタップ。</small>	ビデオオン / オフ・カメラオンライン ボリューム調整：スピーカー / 案内音声 / マイク音量	
音声言語とタイムゾーン <small>選択後、右上「決定」をタップ。</small>	音声言語	<input type="checkbox"/> 英語 <input type="checkbox"/> 中国語 <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> ポルトガル語
	タイムゾーン	GMT+09:00(日本) を選択します。
暗号化方式を選択	デフォルトの暗号化 / カスタム暗号化 ※通常は“デフォルトの暗号化”を選びます。	
ビデオ保存場所	メモリーカード/クラウド	
録画タイミング	記録時間の設定画面から選択します。	
ルータの変更	※通常は使いません	
カメラ情報	Wi-Fi・IP アドレスなどの各種情報を表示します。	
SD カード情報	microSDHC/XC カードの情報を表示します。	
ファームウェア	最新 / アップデート可能	

カメラを再起動する 登録中のカメラを再起動します。

設定情報の更新 設定表示の再読み込みをします。

カメラの解除 登録中のカメラを解除します。

※Android版 「クラウドストレージの設定」は現在のところサポートしておりません。

設定②

「マイカメラ」画面から右下の  をタップします。

メッセージ設定	アラート音（アプリ動作中）	<input checked="" type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
フィードバック	※使いません	
About	アプリのバージョン情報	
スペースクリーニング	※使いません	
パスワードの変更	アカウントパスワードの変更	

ログアウト ログアウト


仕様

型式	GS-DVY021
商品名	クラウド式防犯カメラ(仮)
色	ホワイト
JAN	4580383095955
撮影機能	人感センサー・SDカード録画・スマホ録画・写真・呼出し
レンズ	3.6mm F2.4
イメージセンサー	1/3" CMOS
動画解像度(ピクセル)	1920×1080px/640×360px
写真解像度(ピクセル)	1920×1080px/640×360px
フレームレート	25FPS
動画圧縮形式	H.264
カメラ視野角	水平70° 垂直50°
PIR角度	水平90° 垂直90°
無線LAN	2.4GHz IEEE802.11b/g/n
保存メディア	microSDXCカード(128GBまで) ※別売
記録時間	14日/128GB
対応OS	Android、iOS
カメラ共有	5人
赤外線ライト	可視タイプ1W×3個 約10m
電源	DC5V-1.6A
消費電力	8W
動作環境温度	0°C~60°C
防水規格	なし
本体サイズ	55×113×53mm
本体重量	97g
外装サイズ	113×143×66mm
製品重量	386g
製品保証	お買上げから1年間
付属品	本体、固定ブラケット、USBケーブル、ネジ、アンカープラグ

仕様・付属品は予告無く変更する場合があります。

こんなときは

故障とお考えになる前に、ここに書かれている内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認内容・対応など
アカウントの作成時エラー表示が出る。	<ul style="list-style-type: none"> ●メールアドレスが間違っています。再度慎重に入力してください。「@」「-」「_」「.」など、全て半角文字です。 ●また、余計なスペース（余白）が入らないようにしてください。
スマートフォンと接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●Dive-yのアカウントを取得してログイン済みですか？ ●無線 LAN ルータはインターネットに繋がる状態ですか？ ●無線 LAN ルータはスマホと接続できますか？ ●無線 LAN ルータのセキュリティパスワードを正確に入力してください。
登録後またはログイン後、登録したマイカメラが「オフライン」表示。	<ul style="list-style-type: none"> ●しばらく待っても「オンライン」に変わらない場合は「マイカメラ」画面下の「設定」から「ログアウト」し、再度ログインしてください。 ●Dive-y を再起動してください。 ●カメラの電源 OFF→ON 後、再ログインしてください。
録画できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●microSDHC/XC カードが正しく装着されているか確認してください。 ●電源オフの状態では録画できません。 ●しばらく動作させると「タイムライン」に表示される場合があります。
アラートがオンにならない。 アラートが機能しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●microSDHC/XC カードが正しく装着されているか確認してください。 ●※iOS はカードを装着しないとアラートオン設定できません。 ●電波状態により遅延する場合があります。
アラート画像がダウンロードできない。	<ul style="list-style-type: none"> ●microSDHC/XC カードが正しく装着されているか確認してください。 ●※Android はカードを装着しなくてもアラートオンになりますが、画像のダウンロードができません。 ●電波状態により失敗する場合があります。時間を空けてお試してください。
映像がカクカクする。 途切れる。 映像が乱れる。	<ul style="list-style-type: none"> ●本製品は電波の影響を受けます。一時的な通信の切断、速度低下や画像の乱れは異常ではありませんが、常に悪い状態であれば本製品の取付け場所を変えてみたり、再起動を試してください。 ●本製品以外の Wi-Fi 機器や電子レンジなどの使用を停止してください。
設定が反映されない。	●一部の設定は、設定後に項目画面右上の「完了」をタップする必要があります。
パスワードを忘れた。	●ログイン画面から「Password 再取得」をしてください。
登録アカウントを変更したい。	●設定画面から「カメラの解除（削除）」を行います。その後別アカウントで新規登録してからカメラと再接続してください。

本製品に関するお問い合わせ

株式会社ダイトク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6
サポートメール：support@daitoku-p.co.jp



Glanshield 公式ページ
お知らせ（サポート情報）・
最新マニュアル pdf 等