

取扱説明書

ver 2.2.2



Wi-Fi 対応ネットワークカメラ



※android ver.9以降はアプリが対応していない為、サポートしておりません。ご了承ください。

本製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。

保証書付き

はじめに

このたびは、「スマ見えCAM | をお買上げいただきましてまことにありがとうございます。

本製品をご利用の前に、本書をよくお読みになり、正しくお取り扱いください。

本書は裏表紙に保証書が添付されています。大切に保管してください。

同梱のUIDシールは本製品固有の番号です。無くさないようにしてください。

また番号を他人に見せないように気をつけてください。悪意ある第三者に不正に操作されるおそれがあります。

UIDシールは箱の中に2枚入っています。

※ UIDは本製品(カメラ)の個体番号です。 セットアップに必要ですので、無くさないで保存下さい。



付属 UID シール貼付スペース



セット内容

※付属品の色や形状は写真と異なる場合があります。

ш



- ① カメラ本体 ② 箱 ③ フレキシブルブラケット
- 4 木ネジ、コンクリート用プラグアンカー(※コンクリートドリルが必要です)5 ACアダプター
- ⑥ UIDシール×2枚 7 取扱説明書(本書)/保証書(本書裏面)

もくじ

はじめに・セット内容		1	
本製品使用時に必要なもの		3	3
付属品の取り付け		4	ŀ
WiFi 接続の閲覧アプリ		5	5
「SumaCAM」の登録IPhone	5 6	Android 18	3
スマートフォンモニター 画面 <u>iPhon</u> e	7	Android 19	9
基本の撮影	one	Android 8	3
基本の再生	one	Android 9)
カメラ設定iPhone	10	Android 20)
アプリ設定iPhone	11	Android 2	1
遠隔再生 iPhone	13	Android 23	3
記録iPhone	14	Android 24	4
アラームiPhone	15	Android 25	5
SDカードiPhone	16	Android 2	5
カメラ時計 / カメラの削除 iPhone			
こんなときは		28	8
本製品使用時に必要なもの		29•3	0

- 本書の内容は、予告なく変更することがあります。
- 本書の無断転載を禁じます。

免責事項

- ・本書に記載された製品およびアプリケーションの使用によって発生した損害に対し、当社は一切の責任を負いません。
- ・禁止事項を含め本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器、ソフトウェア、アプリケーションやサービスの使用による損害に関して、 当社は一切の責任を負いません。

商標・商標表記について


- ・スマ見えCAMは、株式会社ダイトクの商標または登録商標です。
- · Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ·iOS は Cisco の米国およびその他の国の登録商標であり、Apple Inc. がライセンスに基づき使用しています。
- · iPhone は Apple Inc. の商標です。
- · iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- · Dropbox は、米国 Dropbox, Inc.の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されているその他、本書に記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

本製品使用時に必要なもの

■ iPhone(iOS8以降)または、Android(Android4.4以降)スマートフォン (Wi-Fi 通信と LTE・4G などインターネット通信ができる機種)

※android ver.9以降はアプリが 対応していない為、サポートしてお りません。ご了承ください。

- ※本製品との使用以外のスマートフォンの操作説明は本書に記載しません。ご不明な点はスマートフォンのメーカーにお問い合わせください。
- ■無線 LAN ルーター (自宅や設置場所にインターネット環境がありインターネット接続可能な状態のもの)
- ■無線 LAN ルーターのパスワード (ネットワークキー / セキュリティキー / 暗号化キーなど)

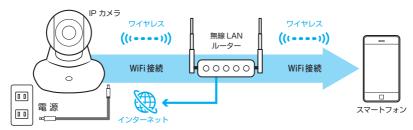

無線 LAN アクセスポイントについて

お使いの無線 LAN ルーターのアクセスポイント名「○○○ -A」、「○○○ -G」や、

「○○○-A-○○」、「○○○-G-○○」、等末尾や真ん中に「A」か「G」の表記があり、

一般的に「A」のつくポイント名は 5GHz になり、本製品はそのSSIDを使用できません。

必ず「G」のつく2.4GHzのアクセスポイント名を確認してください。


microSDHC カード(別売)のセット

本製品の動画ファイルはmicroSDHC/XCカードに記録されます。

容量は4GB~128GB、転送速度は "Speed Class10"以上を推奨します。





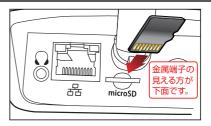

SDカード録画をする時は背面のカードスロットへSDカード(別売)をセットしてください。 SDカードが未挿入だとアラーム録画は出来ませんのでご注意ください。

製品仕様	
型式	GS-SMC021
商品名	スマ見え CAM Robo
JAN	4580383093050
解像度	1280×720px 640×352px
可動領域	上下約 120° 左右約 355°
動画圧縮型式	H.264

使用温度範囲	-10°∼50°C
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
保存メディア	microSDHC/XC(最大128GB)
電源	5V 2A AC アダプタ(付属)
サイズ	125×120mm
重量	約310g (本体のみ)

付属品の取り付け

天井や壁への取り付け



本体台座の下にあるネジ穴で付属のブラケットへ取り付けます。



カメラを設置したい場所へ付属 のネジでブラケットを 取り付けします。



ブラケットのネジで本体にしっかり固定します。



カメラの位置をブラケットのアームで調整してください。



電源コードをさします。



設置完了。 ※取付状況により画像の左右反 転と上下反転が必要です。

カメラと電源を繋ぐ





リセットスイッチで設定を初期化できます。 スマホに繋がらない時には一度リセットを おススメ致します。



※本製品は室内専用です。防水・防塵未対応機種となります。

WiFi 接続の閲覧アプリ

アプリのダウンロード

iOS、Androidそれぞれのスマ見えCAM用アプリ「SumaCAM」は下記より選んでインストールしてください。

【iOS をお使いの方】









QRコードリーダーで アプリをダウンロード

【Androidをお使いの方】




QRコードリーダーで アプリをダウンロード



SumaCAM For Android

android版アプリ SumaCAM。通常は こちらをお使いください。





アプリの登録からの流れは下記 QR より分かりやすい動画がご覧になれます。



Android(\$P18→

スマホはあらかじめ無線 LAN ルーターに Wi-Fi接続しておきます。







2 「カメラリスト」が選択された状態で、画面右上の"+"マークをタップしてください。



3 「One key setting」 もしくは 「QR コードをスキャン」 を選択してタップ。

A (One key setting)の場合



Wi-Fi のパスワードを入力して、 シール記載の WXHから始まる UIDを選択します。



検索結果にID名のカメラを確認したらタップします。 パスワード欄に adminを入力後、 右上の保存をタップして設定を保存。



「カメラリスト」への登録が確認 できたら、リストをタップして 画面を確認。

B【QRコードをスキャン】の場合



QR コードをスキャンをタッ プ後、付属 QR コードステッ カーからコードをスキャン。



ステッカーのUIDと同一の カメラ名を確認したらタッ プして選択 | PLANS REP HOUSE ORDER CONFIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PR

パスワード欄にadminを 入力後、右上の保存をタッ プして設定を保存。



「カメラリスト」への登録が確認 できたら、リストをタップして 画面を確認。

※接続時にアラーム音が鳴り、接続成功時に 音が止まります。


パスワード「admin」は最初のログイン以降必ず変更してください。P10

検索結果に何も表示されない場合、「カメラ追加」画面に戻り、「QR コードスキャン」を行い、その後右上の保存 をタップして保存してください。

接続しないままアラームが止まった時にはリセットボタンを10秒以上長押し後、本体再起動してください。

Android(‡P18→

スマートフォンモニター画面 | 操作アイコンの説明

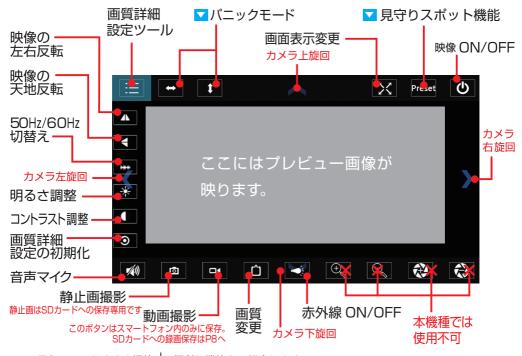

スマ見え CAM おすすめ機能 | 便利な機能をご紹介します。

☑ 見守りスポット機能

Preset 7か所の位置設定を記憶させる事ができる機能です。設定後ワンアクションで位置合わせ可能に。



[設定]

Preset ボタンを押し、 見たい場所に合わせた ら、設定を押して記録 します。これを7カ所 までメモリーできます。



[移動]

Preset ボタンを押し、 あらかじめ設定してい る番号を押すと自動で その位置に首フリして 合わせます。

▼ パニックモード

- □ ワンタップで上下左右に動き続けます。緊急時などにカメラ周辺をサーチする事ができます。
- ☆ 音声マイク タップするとカメラからの音声が拾え、マイクアイコンを押しながら話すとカメラから声掛けができます。
- 画質詳細 設定ツール内 ■
- 映像の左右反転 / 天地反転 撮影時に左右/天地を反転させての録画が可能です
- 50Hz/60Hz 50Hz: 東日本地域の屋内で使用する場合 60Hz: 西日本地域の屋内で使用する場合
- 🌃 💶 明るさ調整 / コントラスト調整 録画・撮影用の明るさとコントラストの調整ができます。

メイン画面での撮影

スマホモニター画面上の動画撮影・静止画撮影ボタンを使用しての操作

スマートフォン内にデータを保存しながら録画する方法



静止画撮影

スマホ内でのみデータを保存。

1度タップすると 1 回シャッターが切れ、 静止画が撮影できます。

※この機能はスマホ保存のみになります。



スマホ内でのみデータを保存。

容量的にスマホの負担が大きいので、基本的にSDカード保存を推奨。

アラーム設定とSDカード設定での撮影

SDカード内にデータを保存しながら録画する方法

マイクボタンを押しながら話しかけができます。

動体検知録画や、スケジュール録画などを設定し、本体SDカードへ記録する操作

アラーム () メニューのカメラ設定 () メニューのカメラリスト





ここをオンにすると、 カメラ前で動いた物 体に感知してスマー トフォンヘアラーム を送り録画開始を知 らせます。

動体検知の感度を 設定します。

アラーム感知時に SDカード録画をします。ここをオンにしないとSDカードへ 録画ができません。

ここで1週間の録画 スケジュールを設定 する事ができます。 1時間単位の設定が 可能。 基本の再生 iPhone Android

スマホ内録画データの再生

スマホモニター画面上の動画・静止画撮影ボタンを使用しての操作



メニューの録画再生



SD カード内録画データの再生

カメラ本体内の SD カードに遠隔再生する操作





2 ルーペ (iOSの場合)を タップして録画記録を検索。



Android(\$P18→



「カメラ設定」は「カメラリスト」から該当カメラを探して、 右側の (i) アイコンをタップすると、

-以下の設定画面が出ますので、そちらで各設定をします。



〈パスワードは最初のログイン以降変更してください。〉

- ユーザー → 管理者 → パスワード

で簡単に変更できます。変更したパスワードは必ずメモなどでお控えください。

ネットワークカメラはインターネット経由でアクセスできるように設定できます。第三者からの意図しないアクセスによるプライバシーや肖像権の侵害、情報漏えいなどが起こすことを防止するため、必ず初期設定パスワードの変更をしてください(工場出荷時の初期状態は[admin]に設定されています)

⚠注意


ユーザー名も記述の変更だけ出来てしまいますが、

各ユーザー名 "admin" "user" "guest"のデフォルト名称を変更しての使用はできません。再ログインできなくなります!! もし誤って変更した場合は編集→再設定で以前の設定にリカバリーできます。

アプリ設定 iPhoneの場合

AndroidはP18→

アプリ設定 ← 2 メニューの4画面

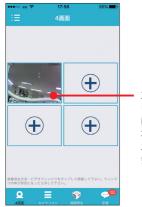




カメラを追加:同 じネットワーク上 に認識するカメラ を4台までサム ネイルビューでき ます。



ダブルタップで個別カメラへ

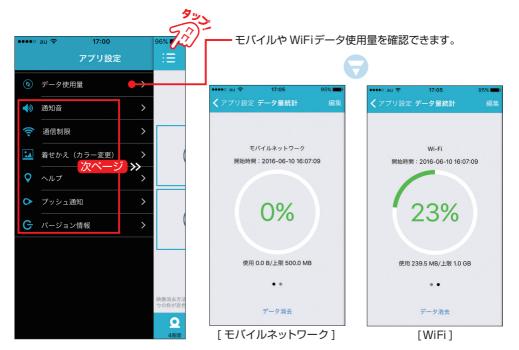


カメラの映像確認時に使用したデータ量をチェックできます。

アプリ設定 iPhoneの場合

AndroidはP18→

□ アプリ設定 ← 2 メニューの4画面

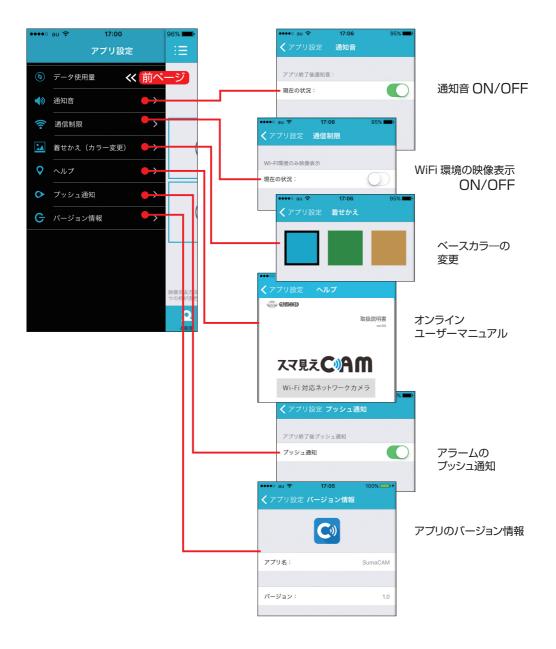

AndroidはP18→

遠隔再生 ← ジメニューの録画再生

【SDカード内の録画再生】







3ルーペを タップして録画 記録を検索。





AndroidはP18→







アラーム iPhoneの場合

AndroidはP18→






SD カード iPhoneの場合


AndroidはP18→



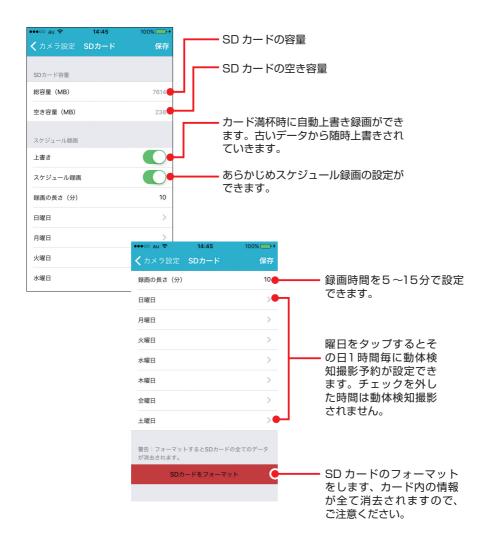

カメラ時計 iPhoneの場合

AndroidはP18→

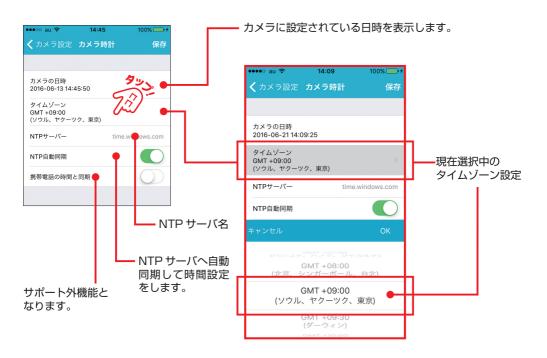

カメラの削除

iPhoneの場合

編集 ← カメラリスト

- 1. 「カメラリスト」画面左上の「編集」をタップします。
- 2. 削除したいカメラ名を左にスライドします。
- 3. 右側に表示される「削除」をタップします。



スマホはあらかじめ無線 LAN ルーターに Wi-Fi接続しておきます。



1 ホームスクリーン



2 「カメラリスト」が選択された状態で、画面右上の "+"マークをタップしてください。



3「無線追加」もしくは「QR コードをスキャン」を選択してタップ。

A (One key setting)の場合



「無線追加」を選ぶ。



Wi-Fi のパスワードを入力して、 シール記載の WXHから始まる UIDを選択し、パスワードに admin を入力します。



「カメラリスト」への登録が 確認できたら、保存をタッ プしてプレビューを確認 します。



「カメラリスト」への登録が確認できたら、リストをタップ。

B【QRコードをスキャン】の場合



QR コードをスキャンをタップ後、付属 QR コードステッカーからコードをスキャン。



ステッカーのUIDと同一の カメラ名を確認したらタッ プして選択



パスワード欄にadminを 入力後、右上の保存をタップして設定を保存。




「カメラリスト」への登録が確認 できたら、リストをタップ。

※接続時にアラーム音が鳴り、接続成功時に すが止まります。 プレビ設定を保存。 プレビ設定を保存。 パスワード「admin」は最初のログイン以降必ず変更してください。P20

検索結果に何も表示されない場合、「カメラ追加」画面に戻り、「QR コードスキャン」を行い、 その後右上の保存をタッブして保存してください。 接続しないままアラームが止まった時にはリセットボタンを10 秒以上長押し後、本体再起動してください。

スマートフォンモニター画面 操作アイコンの説明

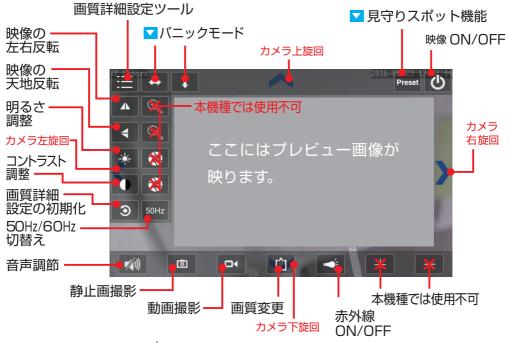

スマ見え CAM おすすめ機能 | 便利な機能をご紹介します。

☑ 見守りスポット機能

Preset 7ヵ所の位置設定を記憶させる事ができる機能です。設定後ワンアクションで位置合わせ可能に。



[設定] Preset ボタンを押し、 見たい場所に合わせた ら、設定を押して記録 します。これを7カ所 までメモリーできます。



[移動]

Preset ボタンを押し、あらかじめ設定している番号を押すと自動でその位置に首フリして合わせます。

✓パニックモード

- □ ワンタップで上下左右に動き続けます。緊急時などにカメラ周辺をサーチ・威嚇する事ができます。
- 画質詳細 設定ツール内 ■
- ▼ 映像の左右反転 / 天地反転 撮影時に左右/天地を反転させての録画が可能です。
- 50Hz/60Hz 50Hz: 東日本地域の屋内で使用する場合 60Hz: 西日本地域の屋内で使用する場合
- 💌 💶 明るさ調整 / コントラスト調整 録画・撮影用の明るさとコントラストの調整ができます。





「カメラ設定」は「カメラリスト」から該当カメラを探して、 右側の (i) アイコンをタップすると、

以下の設定画面が出ますので、そちらで各設定をします。



〈パスワードは最初のログイン以降変更してください。〉

- - ユーザー → 管理者 → パスワード

で簡単に変更できます。変更したパスワードは必ずメモなどでお控えください。

ネットワークカメラはインターネット経由でアクセスできるように設定できます。第三者からの意図しないアクセスによるプライバシーや肖像権の侵害、情報漏えいなどが起こすことを防止するため、必ず初期設定パスワードの変更をしてください(工場出荷時の初期状態は[admin]に設定されています)

⚠注意

ユーザー名も記述の変更だけ出来てしまいますが、

各ユーザー名 "admin" "user" "guest"のデフォルト名称を変更しての使用はできません。再ログインできなくなります!! もし誤って変更した場合は編集→再設定で以前の設定にリカバリーできます。

| アプリ設定 ← 2 メニューの4画面





ダブルタップで個別カメラへ



- モバイルや WiFiデータ使用量を確認できます。




[モバイルネットワーク]

カメラの映像確認時に使用したデータ量をチェックできます。 [モバイルネットワークと Wifi 別]

画面右上「編集」をタップでデータ量の上限設定が可能です。



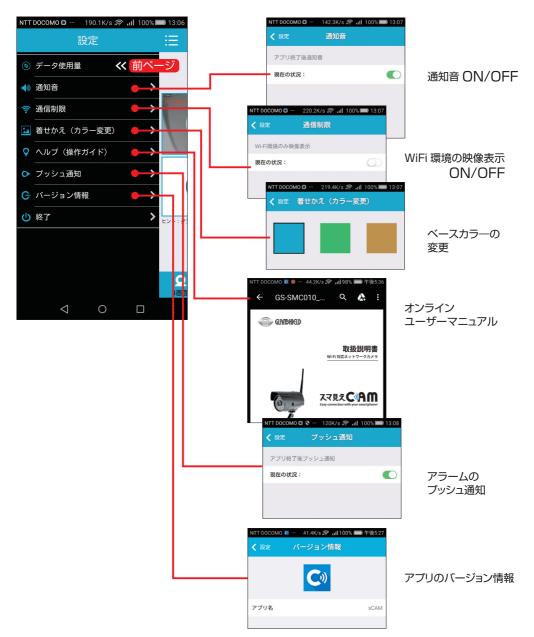


【SDカード内の録画再生】







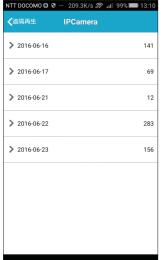

3 日付をタップ UT録画記録を 検索。











iPhonelt ←P6~








06:00~07:00 07:00~08:00 08:00~09:00 09:00~10:00 10:00~11:00 11:00~12:00 12:00~13:00 13:00~14:00 14:00~15:00 15:00~16:00 16:00~17:00 17:00~18:00

曜日をタップすると、 1時間毎に動体検知 撮影予約が設定でき ます。チェックを外 した時間は動体検知 撮影されません。

SD カード Android の場合

iPhoneは←P6~





カメラ時計 Android の場合

iPhoneは←P6~





カメラの削除

Android の場合

編集 ← カメラリスト

- 1. 「カメラリスト」画面左上の「編集」をタップします。
- 2. 削除したいカメラ名の左側にチェックを入れます。
- 3. 画面右下の「削除」をタップします。



こんなときは

故障とお考えになる前に、ここに書かれている内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認内容・対応など
電源が入らない。	●電源コードは本体と AC アダプタに正しく接続されていますか? ●AC アダプタはコンセントに差し込まれていますか?
スマートフォンと カメラが接続できない。	●カメラはSumaCAMのカメラリストにアップされていますか? ●無線 LAN ルータはインターネットに繋がる状態ですか? ●無線 LAN ルータはスマホと接続できますか? ●無線 LAN ルータのセキュリティパスワードを正確に入力してください。
録画できない。	●microSDHC カードが正しく装着されているか確認してください。 ●録画設定をもう一度確認してください。
映像がカクカクする。 途切れる。映像が乱れる。 モニター旋回ができない。	●本製品は電波の状態の影響を受けます。一時的な通信の切断、速度低下や画像の乱れは 異常ではありませんが、常に悪い状態であれば本製品の場所を変えて見たり、再起動を試 してください。 ●本製品以外の Wi-Fi 機器や電子レンジなどの使用を停止してみてください。
プレビュー画面が少し 縦に伸びたり、縮んだり している。	機器によっては画面比率が変わる場合があります。異常ではありません。 microSDHC カードに保存される動画、スマートフォンに保存される写真画像は 正しく記録されます。
設定が反映されない。	●電波の状態により、スマートフォン・無線 LAN ルーター・本製品の通信が一時的に途 絶えたため、受信できなかった可能性があります。再度試してください。 ●それでも反映されないときは、アプリや本製品を再起動してください。
ログインパスワードを 忘れた。	●電源オンの状態で、本体裏についているリセットボタンにクリップ等の先で 20秒程押し続けると、パスワードがリセットされます。リセット後はパスワードが "admin" に戻りますので、一度ログイン後に、また新しいワードを設定してください。

※android ver.9以降はアプリが対応していない為、サポートしておりません。ご了承ください。

本製品に関するお問い合せ

株式会社ダイトク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ケ谷4-8-6 サポートメール: support@glanshield.com

最新マニュアルはこちらまで ➡ http://www.glanshield.com/gs_manual/ ■



安全上のご注意

本製品を正しくお使いいただくために、必ずお読みください。本製品をご使用になる人や他の人への危害 や損害を未然に防ぐために守っていだだきたい事項を記載してあります。

表示の説明|次の表示区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危機や損害の程度を説明しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡や重傷に結びつく可能性が考えら れる内容を示しています。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考え られる内容を示しています。

絵表示の説明 次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止

禁止(してはいけないこと)を示します。

水濡れ禁止

水がかかる場所で使用したり、水に濡らし たりしてはいけないことを示します。

分解禁止

分解してはいけないことを示します。

強制

強制(必ず実行していただくこと)を 示します。

濡れた手で扱ってはいけないことを 示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただ くことを示します。

ぬれ手禁止

電源プラグを抜く

警告



本製品・ACアダプター・電源コードを加熱し ないでください。また、高温になる場所で設置、 使用保管しないでください。破裂、発火、発熱、 禁止 火災の原因となります。

破裂、発火、発熱、火災の原因となります。



電源コードをたばねて使ったり、無理に折り 曲げたり、ぴっぱったりしないでください。

破裂、発火、発熱、火災の原因となります。



本製品を狭い場所や風通しの悪い場所で使用 しないでください。

禁止 破裂、発火、発熱、火災の原因となります。



本製品を投げたり、落としたりして、 強い衝撃を与えないでください。

禁止 故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。



本製品を投げたり、落としたりして、 強い衝撃を与えないでください。

故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。 禁止



分解・改造をしないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。



抜く

使用中に煙が出たり、異臭や異常な音が 発生したら、電源コンセントから ACア 電源プラグをダプターを抜いてください。

火災・感電・故障の恐れがあります。



日本国内のみ使用可能です。

海外での使用はできません。違う電圧で使用 強制 すると発煙、火災の原因となります。



AC アダプター、電源コードは製品付属の ものをお使いください。

強制

本製品以外の付属品を使うと、発煙、発火の 原因となります。



水などの液体をかけないでください。ま た、水などが直接かかる場所や風呂場など 水濡れ禁止 湿気の多い場所での使用、濡れた手での 使用は絶対にしないでください。



ぬれ手禁止

本製品は非防水です。故障、感電、発熱、火災 の原因となります。万一液体がかかってしまっ たら、ただちに電源コンセントから AC アダプ ターを抜いてください。



ほこりの多い場所 での使用、保管をしな いでください。

禁止

発煙、火災の原因となります。

注意



乳幼児やペットが触れる場所には置かな いでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。



本製品を不安定な場所や振動が発生する 場所に設置しないでください。

禁止

落下してけがの原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生 する場所に置かないでください。

禁止

故障による内部データ損失の原因となります。



本製品を強い磁界が発生する場所に設置 しないでください。

禁止

故障の原因となります。



禁止

直射日光の当たる場所(自動車内など)、 極端に低温になる場所で使用および保管 しないでください。

故障や変形の原因となります。レンズに直射日光 が長時間当たると発火、火災の原因となります。



本製品に触れる前にドアノブやアルミ サッシに手を触れて、静電気を取り除く ようにしてください。

強制

故障や変形の原因となります。レンズに直射日光 が長時間当たると発火、火災の原因となります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の 条例に従ってください。

強制

わからない時は自治体に問い合わせをして、正し い方法で廃棄してください。

Wi-Fi(無線LAN) および通信動作についての注意

- ■本製品は電子レンジなどの家電製品や磁場・静電気・電波障害が発生する場所では使用できない場合が あります。万一他の機器と電波干渉が発生した場合は、本製品の使用場所を変えるか、電波を発生する 機器の使用を停止してください。
- ■本製品は全ての Wi-Fi 対応機器との接続動作を確認しておりません。したがって全ての Wi-Fi 対応機器 との動作を保証するものではありません。
- Wi-Fi 機器が使用する 2.4GH z 帯は、さまざまな機器が使用する帯域です。Wi-Fi 機器は同じ帯域を 使用する機器からの影響を受ける場合があります。正常動作中でも通信速度や通信距離が低下したり、 通信が切断する場合があります。
- ■設置場所の構造など様々な要因により、映像・音声の品質が変動する場合があります。また操作中の反 応も不安定になる場合があります。手順通りの反応がない場合は再度同じ操作をする・しばらく待つ・ 接続の確認・アプリや本製品の再起動などをお試しください。

Wi-Fi(無線 LAN) で使用時におけるセキュリティーに関するで注意

- ■無線通信時のセキュリティとして、Wi-Fi の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しております が、使用環境および設定内容によっては悪意ある第三者にお客様のプライバシー情報を盗み見られる可 能性があります。また、悪意ある第三者に侵入され、不正に操作される可能性もあります。
- Wi-Fi 利用時に発生したデータおよび情報の漏洩、その他の損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

その他のご注意

- ■スマートフォンのタッチパネルの反応は機種ごとに差があり、保護シートの使用や個人差により反応しに くい場合があります。
- ■本製品の設置やご利用は、被写体のプライバシーや肖像権などを十分に考慮のうえ、行ってください。
- ■本製品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を 要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。

製品保証書

■製品番号 GS-SMC 021

スマ	見え CAM Ro	bo	
お	買い上げ日		
	お名前	様	
※お客様	ご住所	Ŧ	
	お電話番号		

領収書・納品書(コピー) 添付欄

販売店記載欄 製品保証期間 (お買い上げ日より) **1年 問**

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。 購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合 保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

- 【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。
 - 保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの (販売店が発行する領収書・レシートや納品書等) がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。
- 【2】 保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかか わらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの (販売店が発行する領収書・納品書・レシート等) を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- J. 日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その青を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または 使用不能から生する損害 (事業利益 の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む) に関しては、発売元では一切の責を負わない ものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ 通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準するお問い合わせに対しては、発売元は その対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。