

AHD 対応レコーダー

HA- 103023
203046-14VH
303092



接続・電源オフなどは付属の準備ガイドをご覧ください。

株式会社 ダイタク

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6

URL : <http://www.daitoku-p.co.jp/>

E-mail : web-info@daitoku-p.co.jp

MADE IN CHINA

はじめに


このたびは、本製品をお買上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご利用の前に、本書をよくお読みになり、正しくお取り扱いください。

セット内容

- HVR(AHD 対応 HDD レコーダー) 本体
- クイックガイド / 保証書

操作について

本製品は、付属マウスおよび本体前面のボタンで操作ができますが、本書ではマウスによる操作を説明しています。

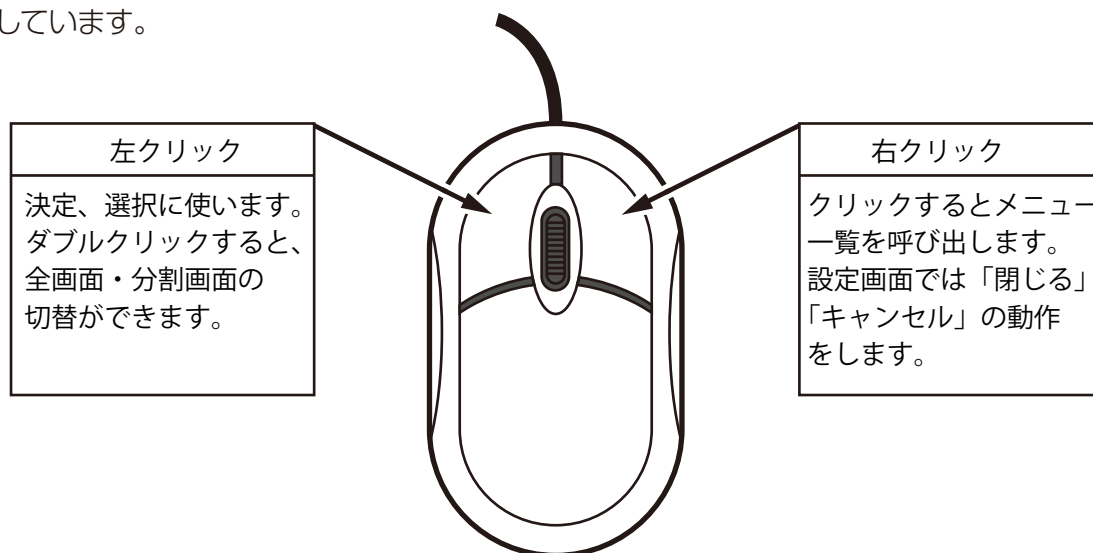

- ・内容は、予告なく変更する場合があります。(最新版をダウンロードしてください)
- ・本書の無断転載を禁じます。

免責事項

- 本製品は盗難・犯罪を防止する器具ではありません。
- 本製品の使用、または使用不能による損害(事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 地震、雷、風水雪害などの自然災害、当社の責任によらない火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の条件での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、アプリやソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤作動や操作不能などから生じる損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品を使用中、万一何らかの不具合により、録画・録音されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- お客様ご自身または第三者が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品により記録・編集された映像が何らかの理由により公となり、または記録・編集目的以外に使用され、その結果個人または団体などによるプライバシーの侵害などを理由とするいかなる賠償請求やクレームなどに関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の設置(取付け・取外しなど)により生じた建物への損傷やその他の損害について、当社は一切の責任を負いません。

個人情報の保護について



本製品のシステムを使用して撮影、記録された人物・その他の映像で、個人を特定できるものは「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。法律に従って映像情報を適正にお取り扱いください。せん。

| | |
|---------------------------------|----|
| はじめに | 1 |
| 安全上のご注意 | 3 |
| 各部名称 | 4 |
| ログインパスワードの設定 | 4 |
| 画面操作 | 5 |
| 日時・録画スケジュール | 6 |
| 録画画質 | 6 |
| モーション録画の設定 | 7 |
| 再生・バックアップ | 8 |
| チャンネル設定・プライバシーマスク | 9 |
| 録画ファイルのバックアップ(まとめてバックアップ) | 10 |
| ネットワークの設定 | 11 |
| チャンネルの設定 | 11 |

安全上のご注意

本製品を正しくお使いいただくために必ずお読みください。本製品をご使用になる人や他の人への危害や損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を記載してあります。










表示の説明 次の表示区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危機や損害の程度を説明しています。

| | |
|---|--|
|  警告 | この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡や重傷に結びつく可能性が考えられる内容を示しています。 |
|  注意 | この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。 |









絵表示の説明 次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------------|
|  禁止 | 禁止（してはいけないこと）を示します。 |  水濡れ禁止 | 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしてはいけないことを示します。 |
|  分解禁止 | 分解してはいけないことを示します。 |  強制 | 強制（必ず実行していただくこと）を示します。 |
|  ぬれ手禁止 | 濡れた手で扱ってはいけないことを示します。 | | |


警告

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  禁止 | 本製品を加熱しないでください。また、高温になる場所で設置、使用、保管しないでください。 破裂、発火、発熱、火災の原因となります。 |  禁止 | ほこりの多い場所での使用、保管をしないでください。 発煙、火災の原因となります。 |
|  禁止 | 本製品を狭い場所や、風通しの悪い場所で使用しないでください。 破裂、発火、発熱、火災の原因となります。 |  禁止 | 本製品を投げたり、落としたりして、強い衝撃を与えないでください。 故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。 |
|  分解禁止 | HDD 追加または交換以外の分解・改造をしない。 火災・感電・故障の恐れがあります。 |  禁止 | 通気口をふさがしないでください。 温度上昇で故障、火災のおそれがあります。 |
|  水濡れ禁止 | 水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、濡れた手での使用は絶対にしないでください。 |  強制 | 日本国内のみ使用可能です。 海外での使用はできません。違う電圧で使用すると発煙、火災の原因となります。 |
|  ぬれ手禁止 | 本製品は非防水です。故障、感電、発熱、火災の原因となります。万一液体がかかってしまったら、ただちに電源をオフにしてください。 | | |

注意


- | | | | |
|--|--|--|---|
|  禁止 | 乳幼児やペットが触れる場所には置かないでください。 けが、製品の故障の原因となります。 |  禁止 | 本製品を強い磁界が発生する場所に設置しないでください。 故障の原因となります。 |
|  禁止 | 本製品を不安定な場所や振動が発生する場所に設置しないでください。 落下してけがや故障の原因となります。 |  強制 | 本製品を清掃するときは、あらかじめコンセントを抜いてください。液体・エアゾール洗剤は使わないでください。 汚れたら乾いた布でふきとってください。 |
|  禁止 | 腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。 故障の原因となります。 |  強制 | 本製品に触れる前にドアノブやアルミサッシに手を触れて、静電気を取り除くようにしてください。 体などからの静電気は、本製品を破損させる原因となります。 |
|  禁止 | 直射日光の当たる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所で使用および保管しないでください。 故障や変形の原因となります。 |  強制 | 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 わからない時は自治体に問い合わせをして、正しい方法で廃棄してください。 |

各部名称 (写真は 16ch用です。)

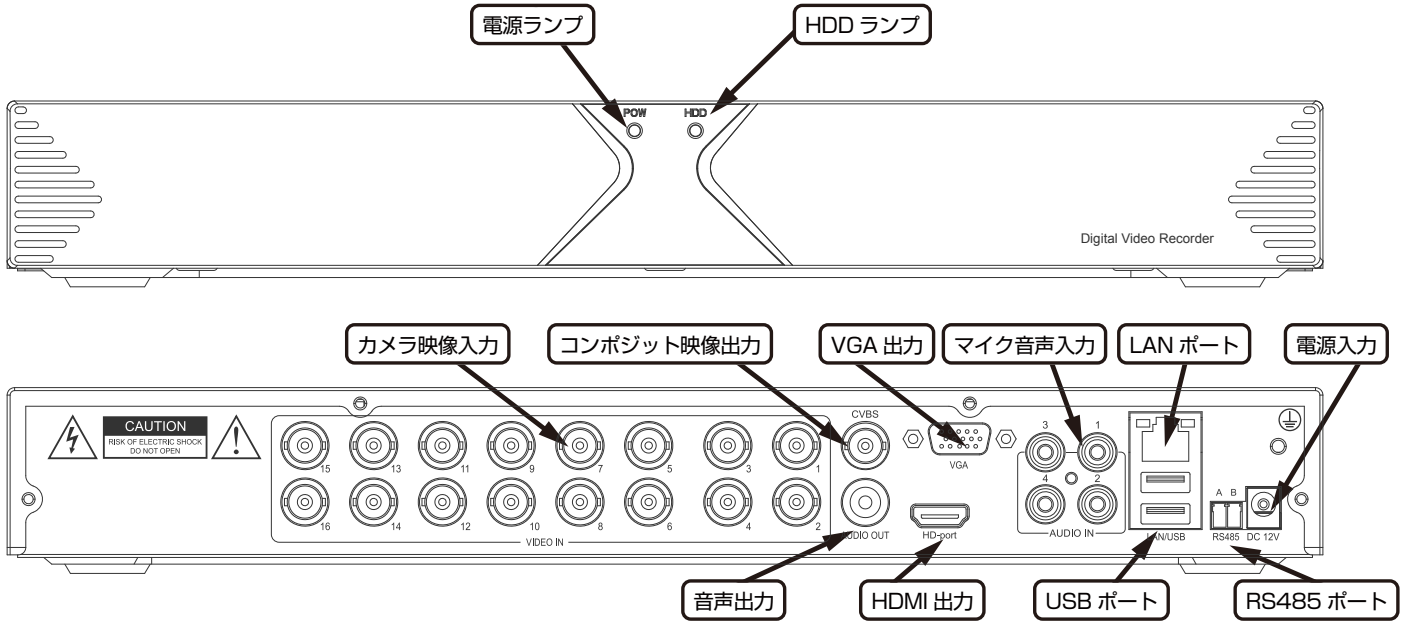

ログインパスワードの設定


まず最初にパスワードの設定を行ってください。初期パスワードは本体付属の準備ガイドに記載しています。



①マウス右クリックで現れる家アイコンをクリック。



②「設定」アイコンをクリック

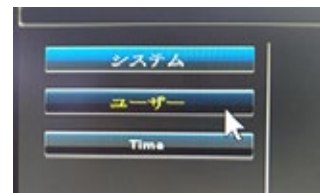

③「ユーザー」をクリック



④「admin」→「編集」をクリック



⑤「パスワード設定」をクリック。




⑥元パスワード、新パスワードを入力します。



⑦「確認」をクリック



⑧画面下左側の「確認」をクリック

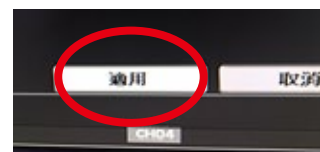

⑨画面下右側にある「適用」をクリック



⑩セットアップ終了「確認」をクリックします。


⚠ 設定したパスワードはメモに控えるなど忘れないようにしてください。

画面の選択・拡大

画面は、4～16分割画面（機種による）と、1画面に表示変更できます。

画面をダブルクリックすることに変化します。

任意のカメラ映像だけを表示するには、CH〇〇と表示された画面内にマウスカーソルを移動してダブルクリックします。

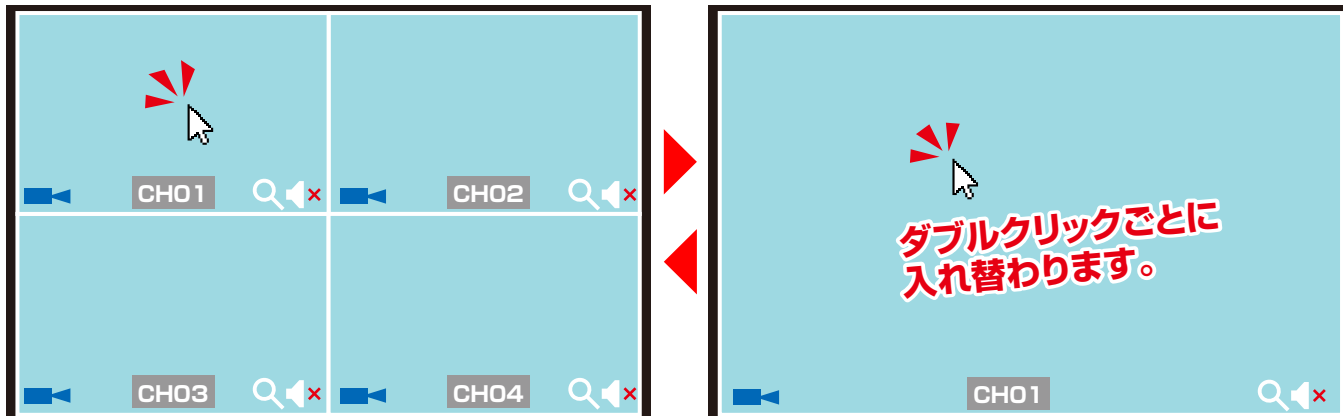

画面の部分アップ




マウスでルーペアイコンをクリック




画面が拡大します。

■画面内移動ツールが表示されます。

■画面内移動ツール

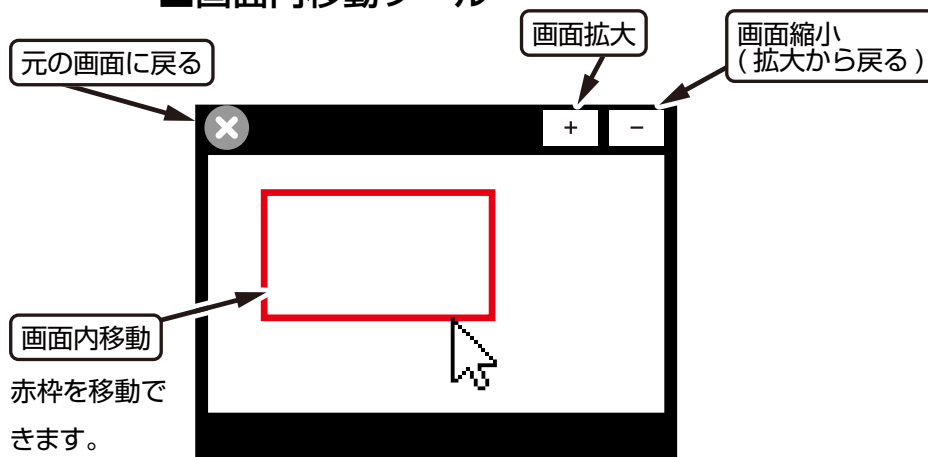


日時設定



①マウス右クリックで現れる家アイコンをクリック。



②「メニュー」→「設定」

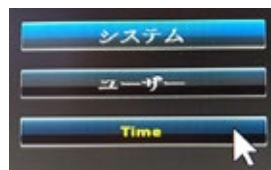

③左メニューから「Time」をクリック



④タイムゾーンを GMT+, 09 に合わせ、右下の「適用」をクリックします。

すぐに直したい場合はここから

録画スケジュール・録画の停止

本製品は、電源オンと同時に録画機能が有効になります。

停止、曜日設定などは以下に進みます。[家アイコン]⇒[メニュー]⇒[スケジュール]

※通常はこの項目は操作しなくても 24 時間連続録画を続けます。

①マウス右クリックで現れる家アイコンをクリック。



②メニュー→録画アイコンをクリック。



③左メニューから「スケジュール」をクリック




④マウスカーソルを録画したい時刻でクリックすると色が付きます。「スケジュール有効」に✓を付け、下の「適用」をクリックします。


録画停止



①マウス右クリックで現れるカメラアイコンをクリック。

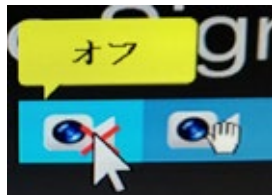

②×印のオフアイコンをクリック

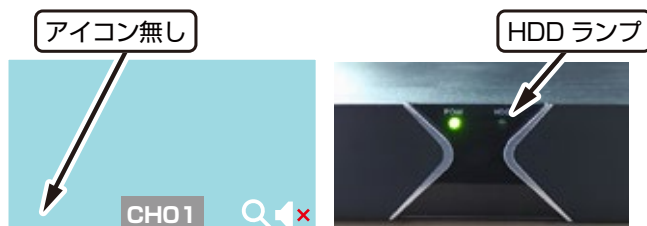


通常画面左端のカメラアイコンが消え、レコーダー本体の HDD ランプも消灯します。

録画画質

①マウス右クリックで現れる家アイコンをクリック。



②メニュー→録画アイコンをクリック。

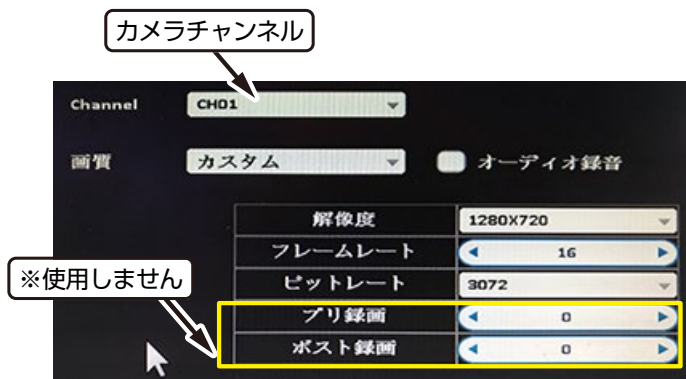


③各部分を操作します。画質は「High」「Midium」「Low」から選ぶと便利です。

決まったら、画面下の「適用」をクリックします。


モーション録画の設定

モーション録画はセンサー検知によりカメラ視野に動きがあった場合のみ録画する機能です。「侵入者や何か異常があるときだけ撮影したい」「録画時間を節約したい」場合に有効です。

①マウス右クリックで現れる家アイコンをクリック。

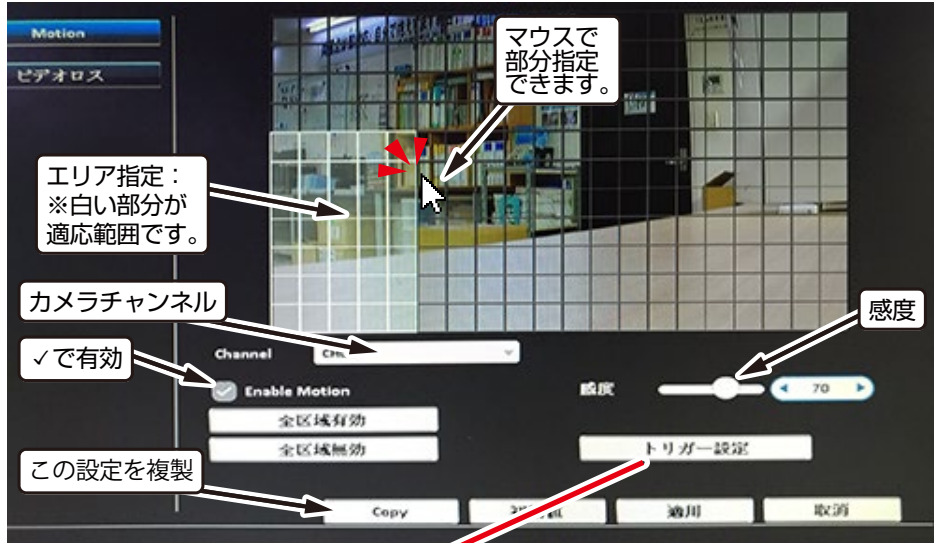

②「適用」を押すと確定されます。

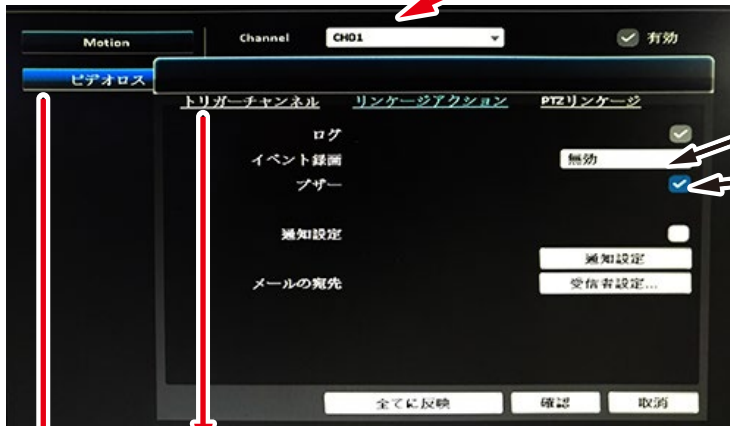

※[メールの宛先][ログ][通知宛先][PTZリンクージ] サポートしません。

カメラチャンネル
ブザーの有効/無効

トリガーチャンネル：

カメラが動体検知を察知したとき、以下を選びます。

- ・分割表示を全画面表示にするか否か
- ・そのチャンネル


ビデオロス：

カメラが失われた、故障したなどの場合に以下を選びます。

- ・分割表示を全画面表示にするか否か
- ・そのチャンネル

設定の確定

「確認」を押します。

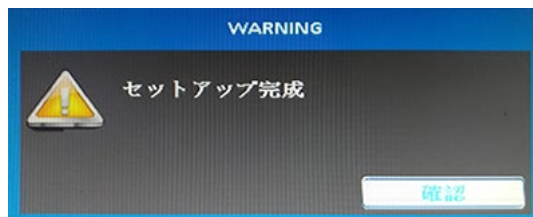

モーション録画設定の確認：
通常画面を表示します。カメラの前で動きがあると、モーション検知アイコンが点滅します。

モーション検知アイコン




再生

①マウス右クリックで現れる家アイコンをクリック。



②メニュー「再生」アイコンをクリック。

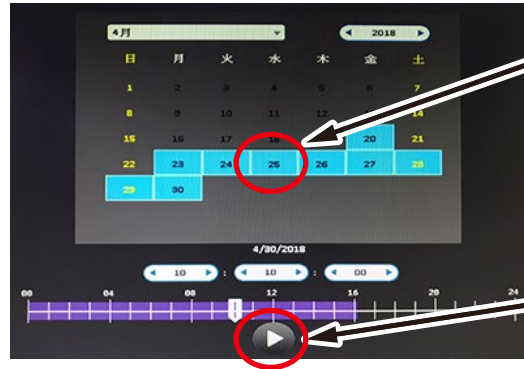

③再生したい日を選び、

④再生アイコンをクリック



※コントローラ、タイムライン表示はマウスカーソルを一番下に持って行くと再表示できます


コントローラ




バックアップ 「メニュー」→「再生」→「バックアップを選択」



①USB スティックや外付けHDD をUSB 端子にセットします。

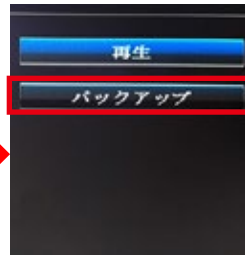

②バックアップをクリック

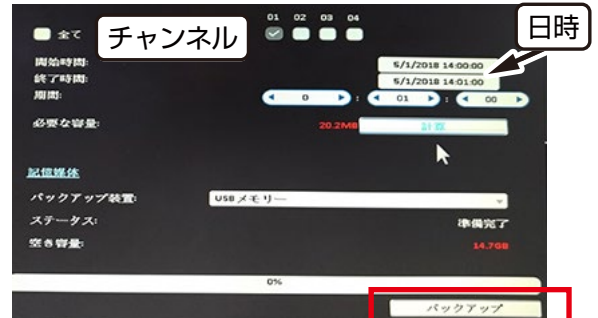

③日時を選択し、必要容量を確認した後、「バックアップを」をクリック。m4v ファイルで保存されます。

ライブ・画質設定

①マウス右クリックで現れる家アイコンをクリック。



②メニュー「Channel」アイコンをクリック。



「ライブ」画面表示を変える部分です。※操作しなくても支障ありません。




「画像設定」主に色味・コントラストなどを操作します。

プライバシーマスク 監視しない部分は隠すことができます。


①マウス右クリックで現れる家アイコンをクリック。

②メニュー「Channel」アイコンをクリック。

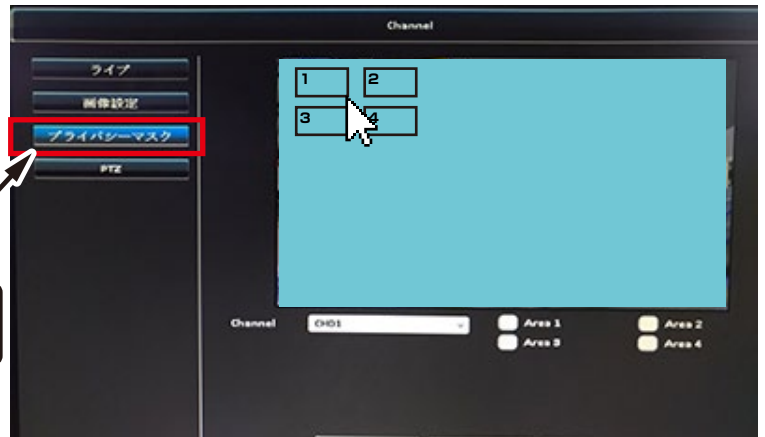


プライバシーマスク

②プライバシーマスクを選択。

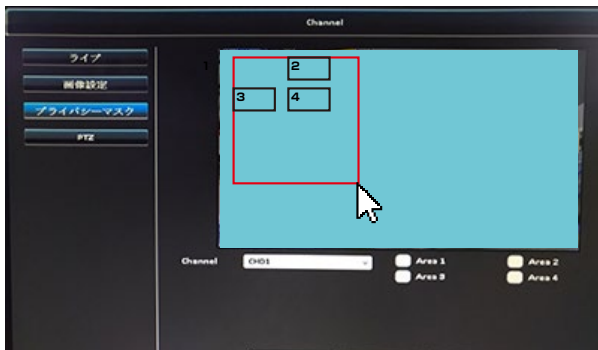

③1～4の任意のタイルをドラッグします。

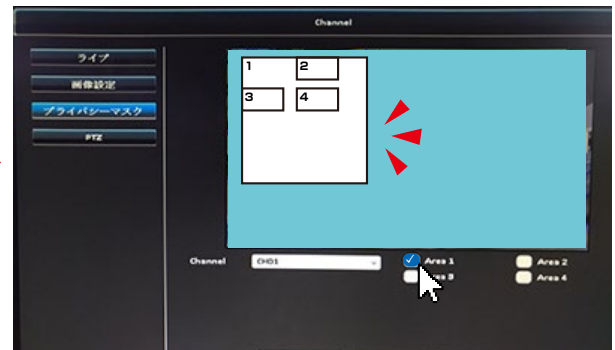

④「Area 1」をクリックして✓を付けると色が付き、その範囲は映りません。

PTZ



PTZ カメラを接続する場合に使います。

メンテナンス

①マウス右クリックで現れる家アイコンをクリック。




②メニュー「メンテナンス」アイコンをクリック。




「メンテナンス」

定期的なシャットダウン（再起動）の予約します。

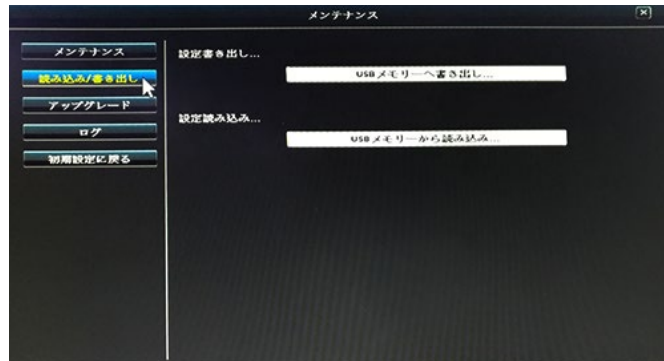

「読み込み / 書き出し」

各設定の USB メモリーへの書き出し / 読み込み

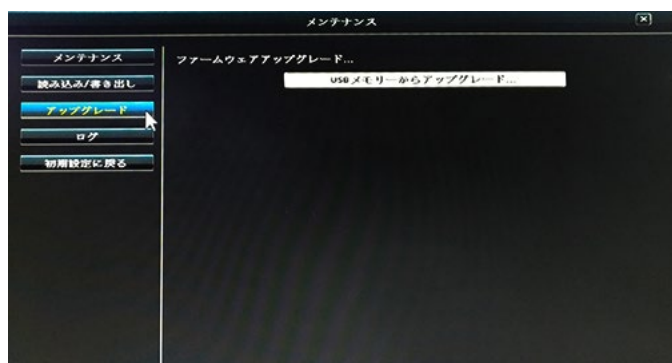


「アップグレード」

ファームウェアのアップグレード



「ログ」

レコーダー動作のログを USB メモリーへ書き出し

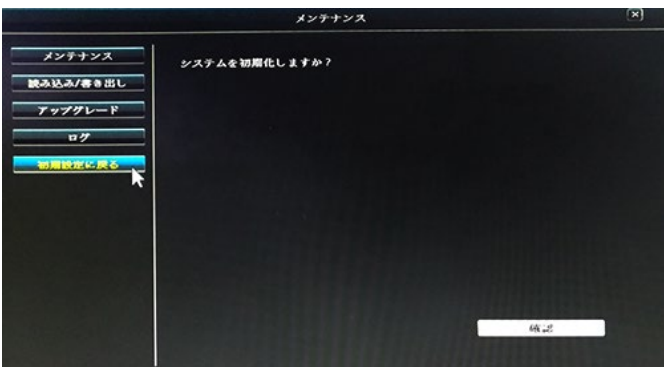

「初期設定に戻る」

システムの初期化※設定が初期化されます。

シャットダウン

「メンテナンス」

「シャットダウン」をクリック→「はい」を押すとビーブ音が鳴り、電源を抜いて良い旨の英文が表示されます。
コンセント等を抜きます。