

# BitVision によるリモート接続 (D シリーズ NVR)


## 1. 概要

本 NVR は、スマートフォンによるリモート接続に BitVision サービスを利用して、閲覧までの設定を簡単に行うことができます。

BitVision サービスは、使用者の ID と登録機器をサーバーで確認して、BitVision のストリーミングサーバー、ストレージサーバーを介して閲覧機器に映像データなどを転送するサービスです。

従来のクライアント、サーバー間の通信のようにルーターのポート解放やグローバル IP の固定化または DDNS の登録など手間のかかる設定作業を省略できるメリットがあります。

## BitVision の概念図

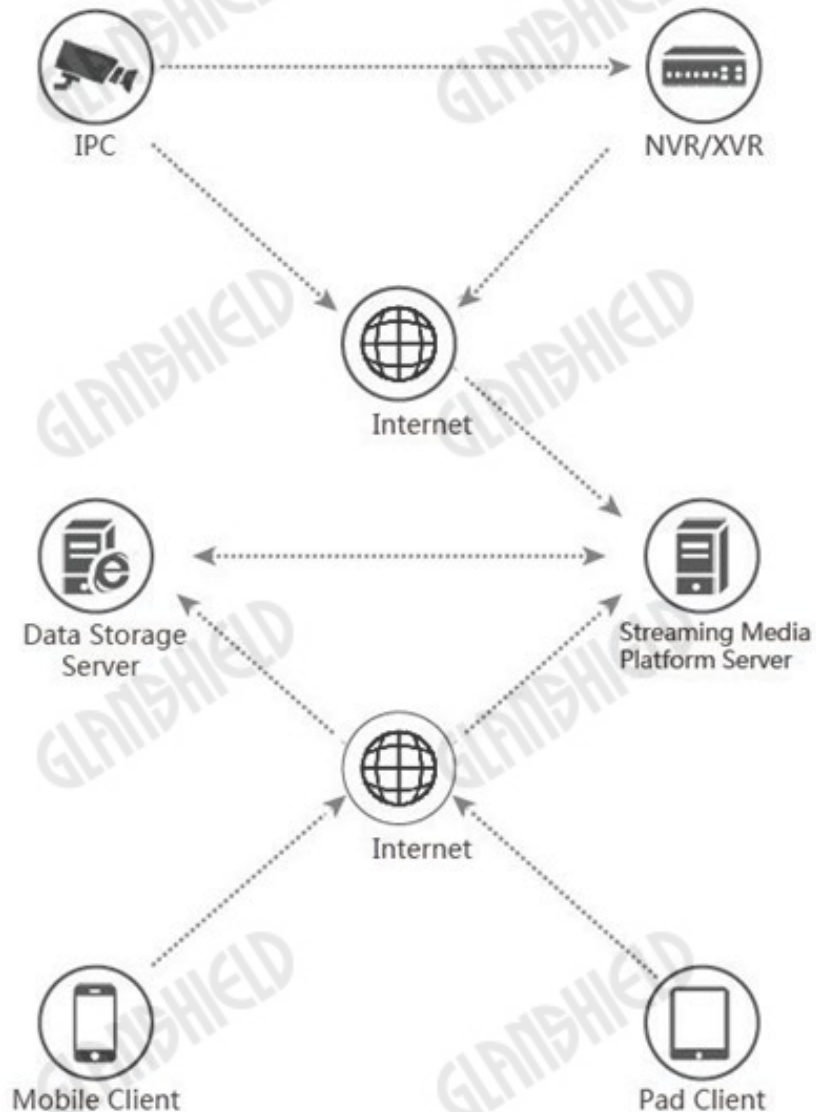

## 2. 準備

本書では、NVR の映像を BitVision によってスマートフォンで閲覧する手順について説明します。事前に以下の準備をお願いいたします。

### ① NVR を WAN（インターネット）に接続

NVR 背面の LAN ポート（PoE の LAN ポートは不可）に WAN 回線を接続します。

### ② P2P 設定の有効化

NVR の[設定 → ネットワーク → P2P]を選択して P2P 設定画面に入り **有効**  をクリックして【適用】をクリックします。一度プレビュー画面に切り替えて再度 P2P 画面に入ってステータスの表示が“**オンライン**”になったことを確認してください。“**オフライン**”のまま変わらない場合は、インターネットへの接続に何らかの問題がありますので確認してください。



### ③ 必要な機材

- ・インターネットに接続しているスマートフォン（iPhone、Android）または、タブレット（iOS、Android）
- ・NVR の底面のシールに印刷された情報（SN : **13 ケタの数字**、Captcha:**6 文字の英数字**）または、P2P 画面の右側の QR コードの下の SN : **13 ケタの数字**と認証コード（青四角内に表示された **6 文字の英数字**）

### 3. スマートフォンによる閲覧設定

#### 3-1 BitVision アプリケーションの入手、インストール

次のQRコードをスキャンして、アプリをダウンロードし、インストールします。



#### Android & iOS

QRコードが読み取れない場合は、Androidは、[Google Play]、iOSは、[App Store]で“bitvision”の文字列で検索してインストールしてください。

**【注意】 BitVision は、無料のアプリケーションですが、有料のクラウドストレージサービスがあります。このサービスを使用すると録画データをクラウド上に保存することができますが、サーバー使用料がかかりますのでご注意ください。**


#### 3-2 登録・設定

##### ① BitVision の起動・同意


アプリを起動するとユーザーアグリーメント（合意書）、プライバシーポリシーが表示されますのでそれぞれの画面右下の【Agree】（合意）をタップします。

**【注意】 設定中にいくつかの権限の許可を求められますが、全て【許可】をタップして進めてください。**

##### ② 画面左上のメニューボタン【三】をタップします。

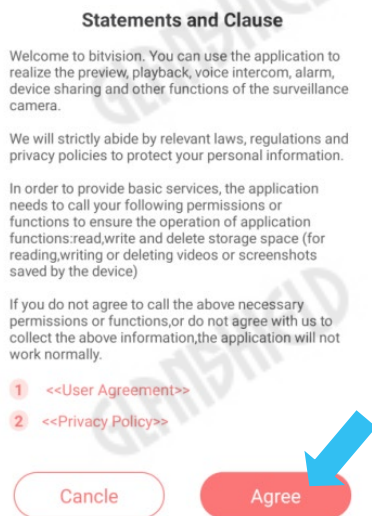


①

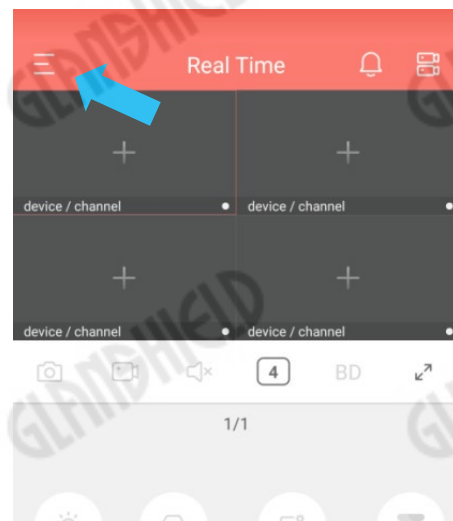


②

- ③ 画面左上の【Please login】をタップします。
- ④ さらに画面左上の【Please login】をタップします。

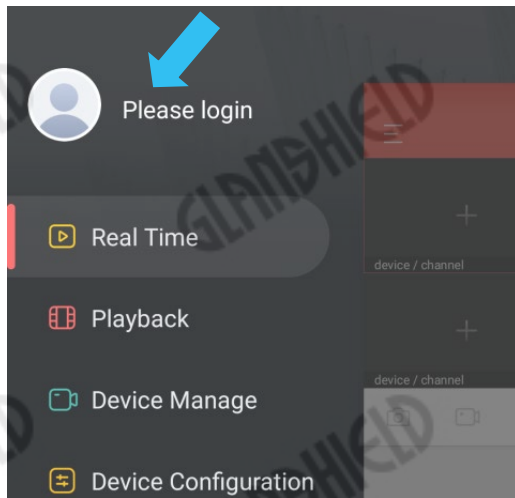


③

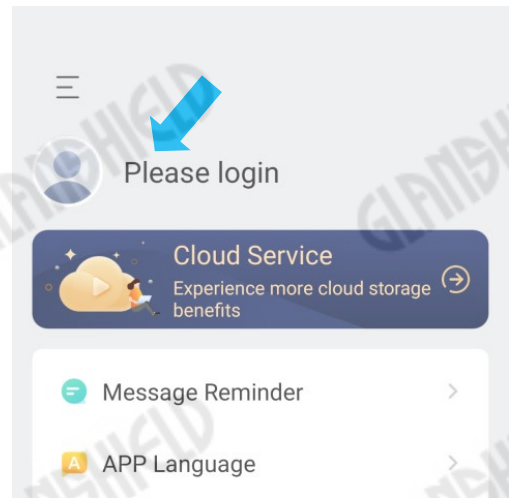

④

- ⑤ ユーザーIDの登録  
画面下部の【Register】をタップします。
- ⑥ 画面上部の“Please enter your account”の欄にメールアドレスを入力して【Send Code】を2回タップします。

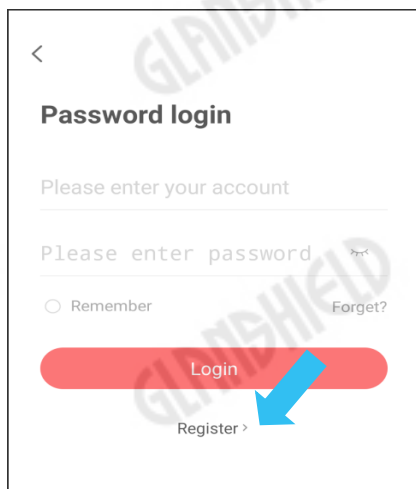


⑤




⑥

- ⑦ 記入したメールアドレスにメールが届きますのですぐに開いて認証コードを 100 秒以内に入力します。間に合わなかった場合は、【Resend】をタップして認証コードを再送してください。次に“Please enter password”の欄にパスワードを入力します。パスワードは、アルファベット小文字と大文字、数字をすべて含む 8 文字以上にしてください。パスワード再確認のため“Please enter password again”の欄に同じパスワードを入力してください。
- ⑧ 画面下部の“Read and Agree”の左側の【O】にチェックして【Register】をタップします。

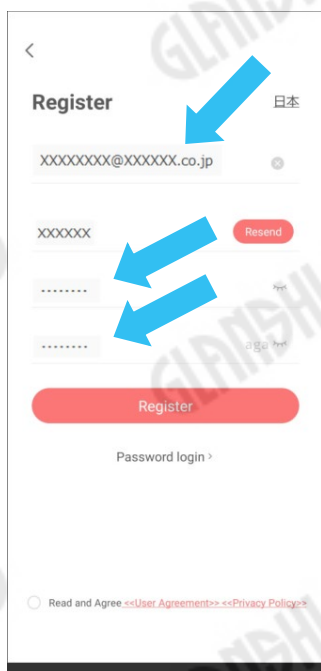


⑦

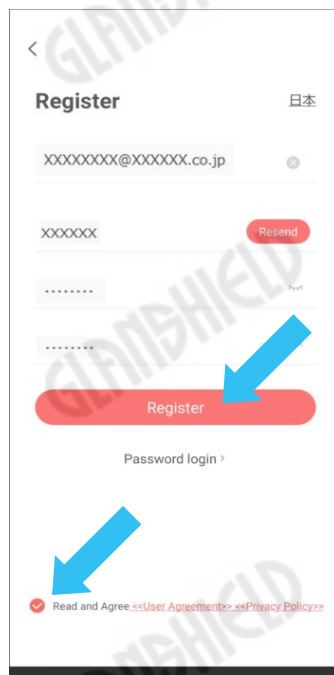


⑧

⑨ [Real Time]画面が表示されたら画面左上のメニューボタン【三】をタップします。

⑩ 画面左上にメールアドレスが表示されていればユーザー登録は成功です。

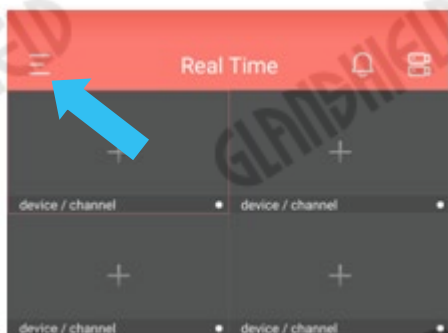


⑨

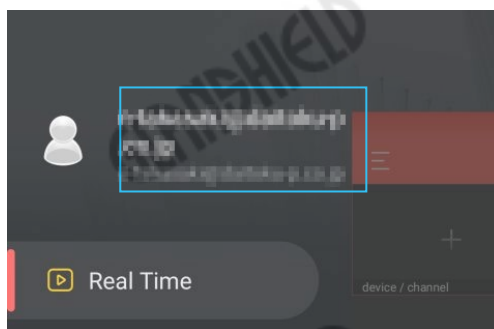


⑩

⑪ 【Device Manage】をタップします。

⑫ 画面下部の【+】をタップします。次に【SN Add】をタップします。

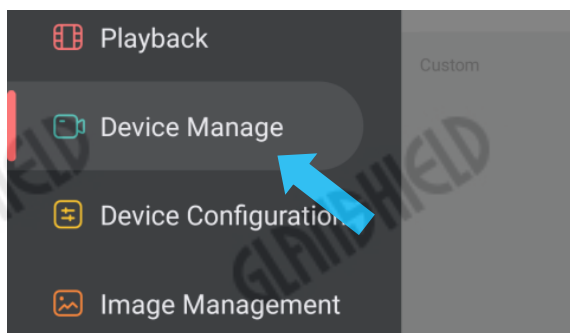


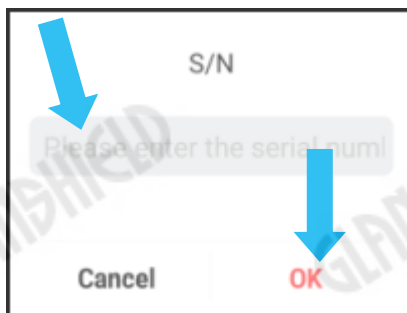
⑪

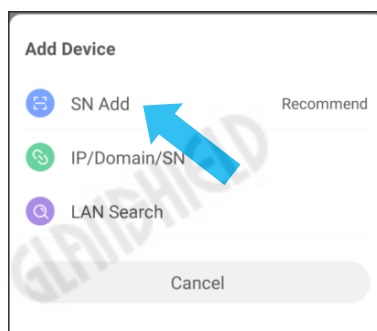

⑫

- ⑬ QRコードの読み取りを行います。

NVRのP2P画面に表示された右側のQRコードを読み込みます。うまく読み込めない場合は、画面右上のをタップしてNVRの底面に貼ってあるシールの13ケタのシリアル番号（赤下線部の13ケタの数字）を入力して【OK】をタップしてください。（NVRのP2P画面で右側のQRコードの下部の13ケタの数字もシリアル番号です）



⑬

底面シールサンプル

- ⑭ SN Add画面では、先頭の行にシリアル番号が入力されていることを確認して必要な情報をそれぞれ入力してください。（ここでは、NVRにログインするユーザー名とパスワードを入力します）

“Please enter device name” ⇒ NVRに任意の名前

“Device’s user name” ⇒ ユーザー名（初期値：admin）

“Device’s password” ⇒ パスワード（初期値：12345）


“Verification code on label” ⇒ シールのCaptchaコード（上図の青線部分の文字列）

または、NVRのP2P画面の認証コード（6文字の英数字）

- ⑮ 画面下部の【Add Device】をタップしてください。



⑭

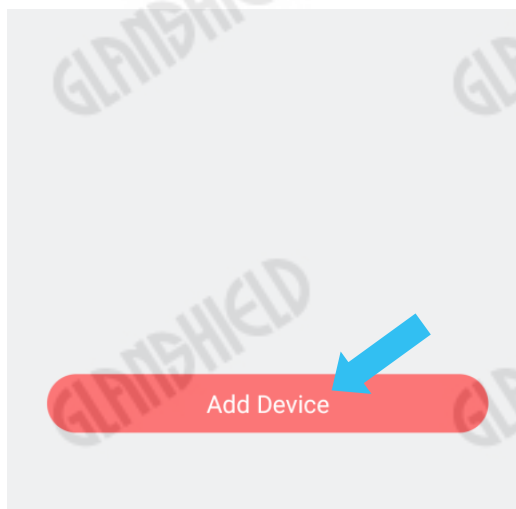


⑮

【注意】 1 台の NVR に登録できるユーザーID（メールアドレス）は、1 つだけです。


登録したユーザーID を複数のスマートフォンで使用して閲覧することは、可能です。

⑩ 画面上部の【三】をタップしてメニュー画面に戻ります

⑪ メニュー画面の【Real Time】をタップします。

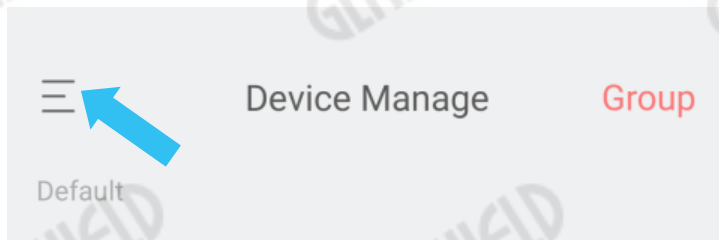


⑩

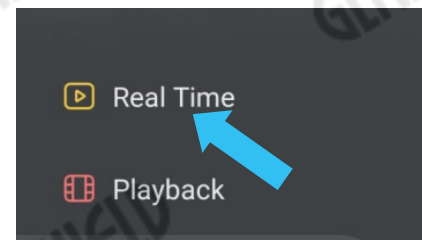


⑪

⑫ 各チャンネル画面の中央部の【+】をタップします。

⑬ 【My devices】、表示された NVR をタップして CH 一覧の中から映したい CH をタップします。

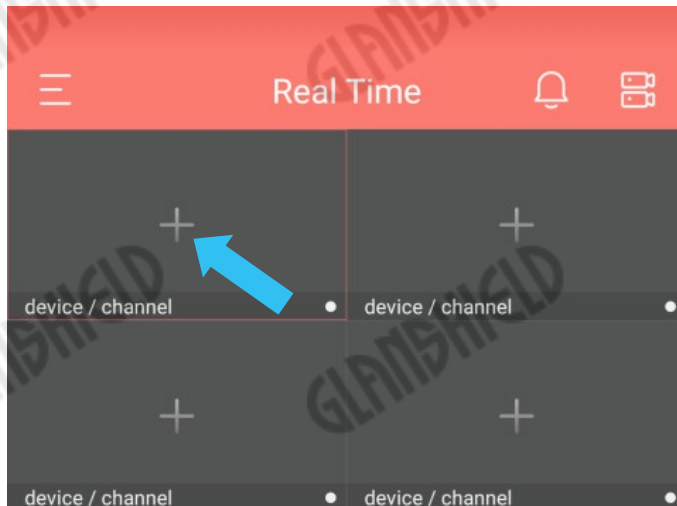

⑫

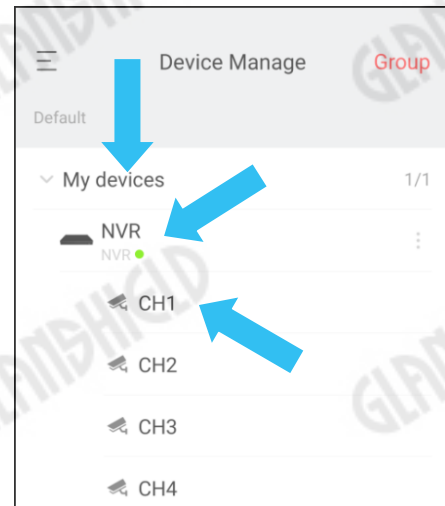


⑬

⑫⑬の作業を繰り返して画面上の表示させたい位置に必要な CH を表示させます。

⑳ 表示画面の操作

映像の下に表示されるメニューで各種操作、表示方法を変更することができます。

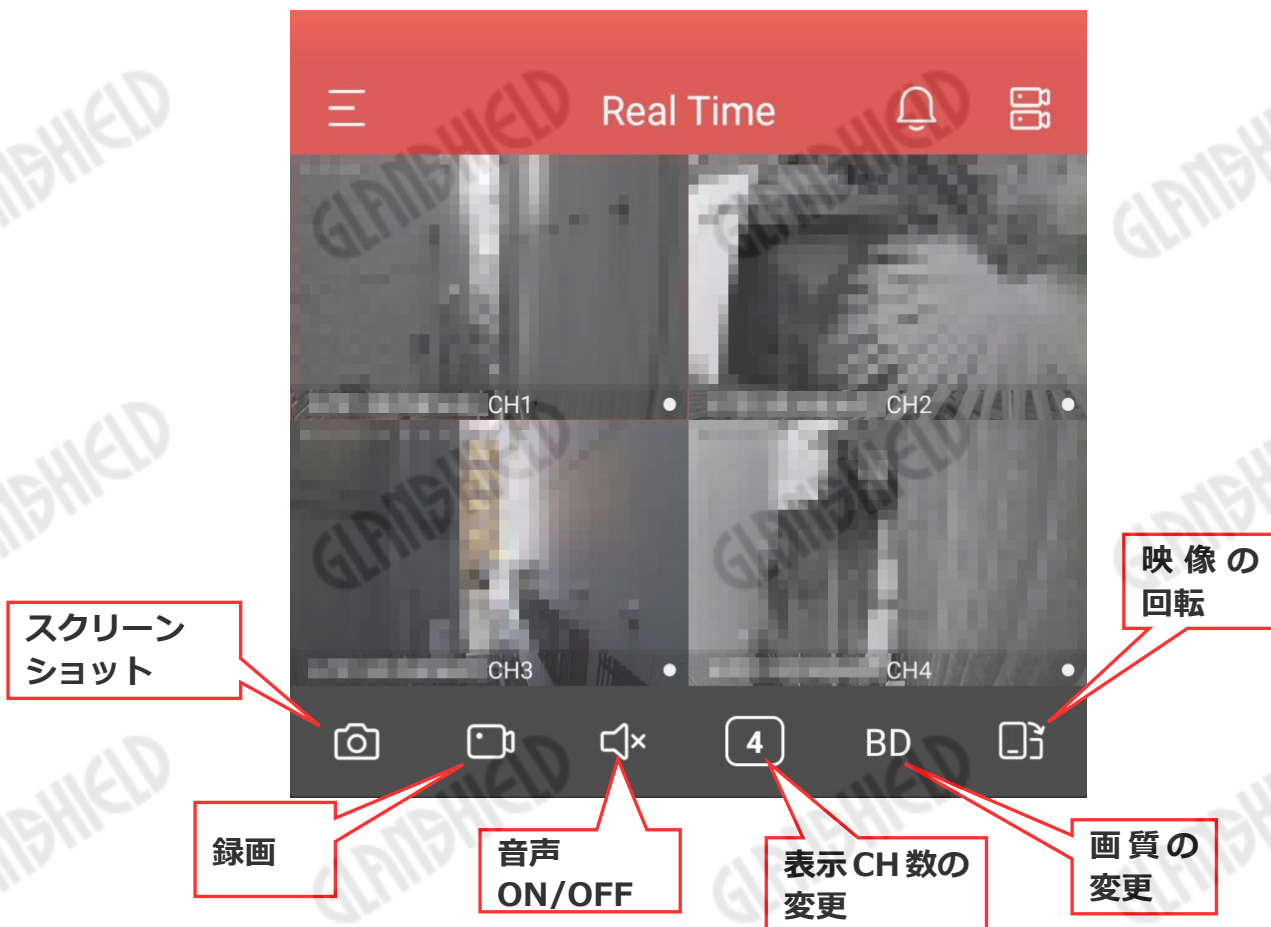

㉑ 閲覧の終了

閲覧の終了は、通常は、ログアウトしないで BitVision アプリケーションを終了してください。ログアウトすると次に起動する際にログイン画面に切り替えてからログイン作業を行う必要があります。Bitvision アプリの終了の方法は、各スマートフォンのアプリケーションの終了方法に従ってください。

**【注意】 BitVision による映像は、通信量を制限するため約 15 分間で停止します。**

以上が BitVision によるスマートフォンでの閲覧手順です。