



GLASHIELD

サンチャージ12シリーズ

# SCリモコン調色センサーライト

・GS-SCSLR040-DC



サンチャージ™

取扱説明書/製品保証書 ver.1.0.1

サンチャージ12

別売 ソーラー<sup>パネル用</sup>

※本体とペアリング不要タイプのリモコンの為、複数台設置すると、他のリモコンに反応してしまう場合がございます。

## リモコンの電池交換

リモコンに付属する電池は「テスト用電池」の為、寿命が短い場合がございます。その場合の電池交換方法は下記QRよりサイト内の動画をご確認ください。





※電池はボタン型電池／CR2032(1個)




お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

# 各部名称・付属品


## 正面

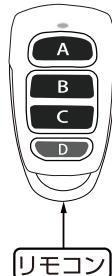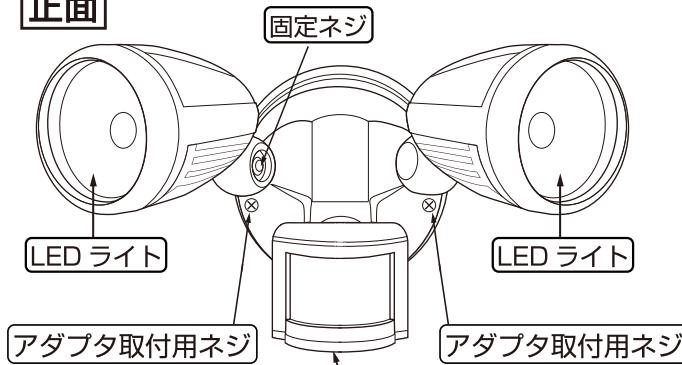


## 底面

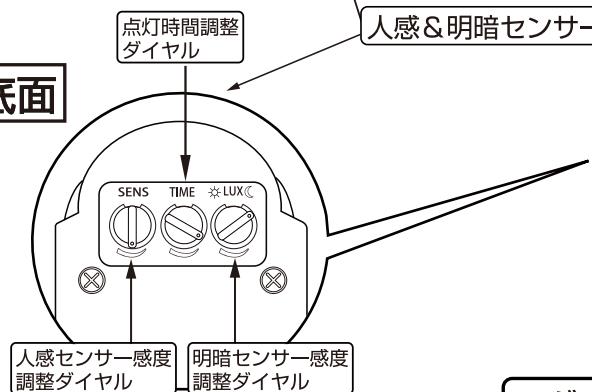

## 付属品

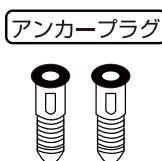


## △ 使用上のご注意

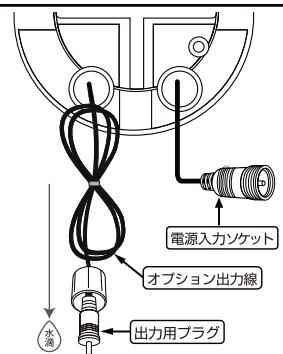


出力用プラグを使用しない場合は  
出力用プラグに水が残らないように  
コードを束ねて出力用プラグが下を  
向くように処置してください。

## 背面

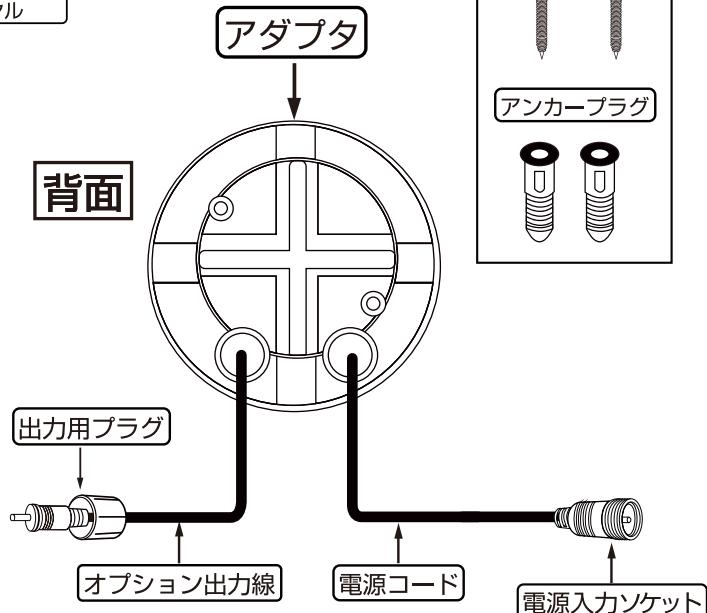


# 電源の接続方法

電源入力ソケットに電源の電源プラグを差し込みます。

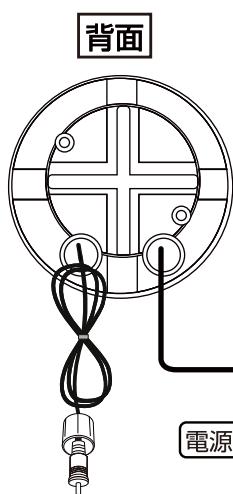

電源入力ソケット

電源コード

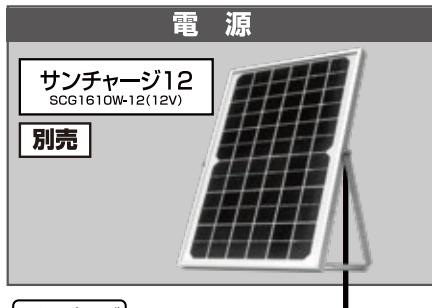

電源プラグ


防水キャップ

Oリング

## △ 使用上のご注意

屋外で使用時は防水キャップをしっかりと締めてください。なお、Oリング（防水用のリング状ゴム）が外れてしまう場合がありますのでご注意ください。接続側の機器に防水キャップがない場合は自己融着テープをしっかりと巻き付けて防水処理をしてください。

## サンチャージ12を2台を使用する場合

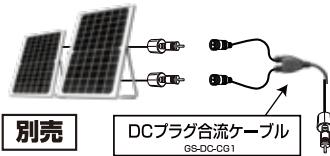


※「サンチャージ12」2台の電力を合流ケーブルで一つにして本製品とつないでご利用ください。

# センサーおよび点灯時間の調整方法

人感&明暗センサーの感度や点灯時間をダイヤルで調整できます。（無段階式）



SENS=人感センサー感度調整

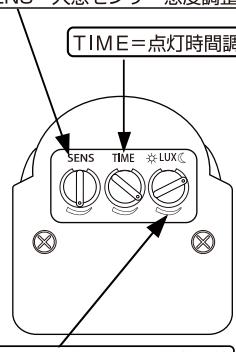

TIME=点灯時間調整

SENS

LUX

※

LUX

※

LUX

※

LUX

※

LUX

名称 / 用途	SENS	TIME	LUX
人感センサー感度調整	約2m	約10秒	夜間のみの検知はダイヤル最小から1時の範囲になります。
点灯時間調整	約5m	約2分	ダイヤルの3時から最大の範囲で明暗関係なく検知します。
明暗センサー感度調整	約10m	約5分	

※オプション出力線の出力時間はTIMEで設定した点灯時間より長くは出力されません。

# リモコンの使用方法

リモコンを使って以下の操作や設定を行えます。  
下記の手順に従って操作してください。

## ①タイマー点灯の ON / OFF




## ②タイマー点灯時間の設定



## ③ライトの色温度を変更



## ①タイマー点灯の ON/OFF

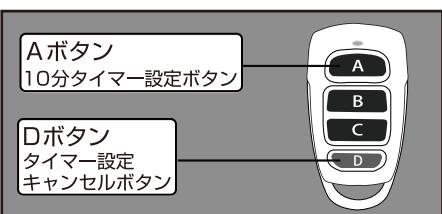

## 手動でのタイマー点灯の ON/OFF ができます。


A と D  
ボタンを使います

手動点灯した場合は本体ダイヤルで設定した点灯時間ではなくリモコンで設定した点灯時間となります。

(下記「タイマー点灯時間の設定」を参照)

※リモコンで設定した点灯時間は消灯時にリセットされます。

## ②タイマー点灯時間の設定

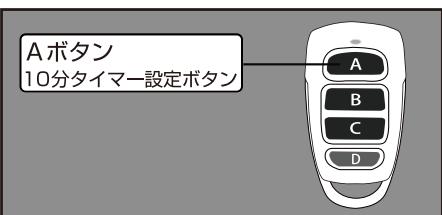

設定できるのは手動点灯時の点灯時間のみとなります。センサー検知での点灯時間は変更できません。

## タイマー点灯時間を設定できます。


A ボタンを押した回数によって点灯時間を変更できます。  
ライトが点灯中でも「A ボタン」を入力すれば変更できます。

A ボタン / 回数	点灯時間
1回	10 分
2回	20 分
3回	30 分
4回	連続※

入力が完了するとボタンを押した回数だけアンサーバックで点滅します。連続モードのみアンサーバックなしですぐに点灯します。

!  
※A ボタン4回は D ボタンでタイマー OFF するまでライトがつっぱなしになります。

## ③ライトの色温度の変更

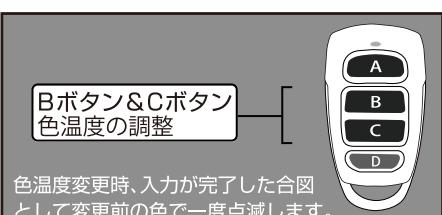

色温度変更時、入力が完了した合図として変更前の色で一度点滅します。


## ライトの色を「白色」「昼光色」「電球色」に変更することができます。

人感センサーで検知して点灯した場合でもリモコンで色温度が変更できます。その場合、消灯した後も変更した色温度のまま点灯します。

※ライトの調色の詳細は別紙をご参照ください。

# オプション品の接続方法

センサーライトの出力用プラグにオプションの入力用ソケットを差し込んでください。

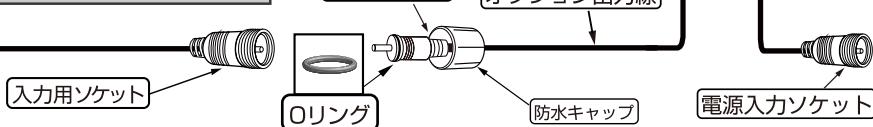

## フラッシュサイレンのオプション出力時間をリモコンで設定できます!

電源投入後、「3秒以内」に下記の対応ボタンを「3秒間、長押し」してください。入力が正しく完了するとアンサーバックで一度出力されます。

サイレンの警報時間を再設定する場合は電源を再投入後「3秒以内」にもう一度、設定してください。

対応ボタン	サイレン点灯時間
Aボタン 3秒長押し	2秒
Bボタン 3秒長押し	5秒
Cボタン 3秒長押し	10秒
Dボタン 3秒長押し	30秒



⚠ ライトの点灯時間に依存します。点灯時間より長くは出力できません。

## 使用上の注意

屋外で使用時は防水キャップをしっかりと締めてください。なお、Oリング（防水用のリング状ゴム）が外れてしまう場合がありますのでご注意ください。接続側の機器に防水キャップがない場合は自己融着テープをしっかりと巻き付けて防水処理をしてください。

各種アイテムの活用で、様々な使用が可能です！

ソーラーパネルやリモコン、防犯カメラ等の組み合わせをご紹介！詳しく述べは右記QRで



## 取付角度の注意

垂直面から15°以上、下方に傾けないこと

X 禁止

X 禁止

真下はNG

X 禁止

15°

垂直面への取り付けOK

上向きはOK


⚠

本製品を傾けて取り付けないでください。人感センサーが正常に動作しなくなったり、内部に雨水が入り故障の原因になります。


# 本体の取付方法

本体に装着してあるアダプタを分離させて、アダプタを壁面に取り付けます。壁に取り付けたアダプタの突起を本体裏面の穴にあわせて取り付けます。


## 本体に装着されているアダプタを分離

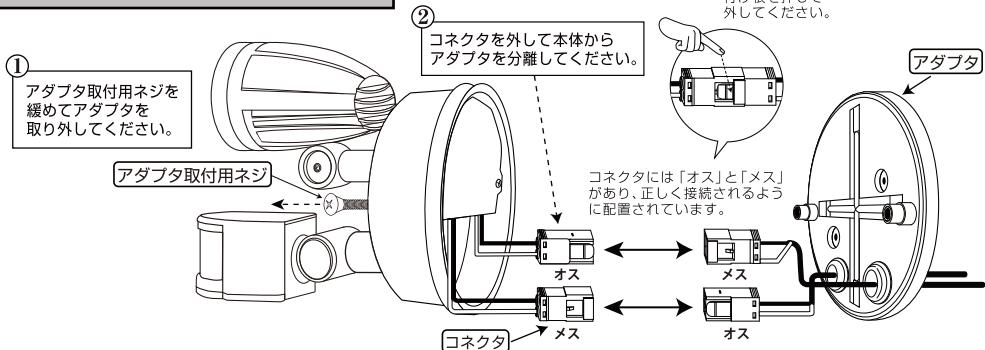

## ネジ止めで壁面へ取付

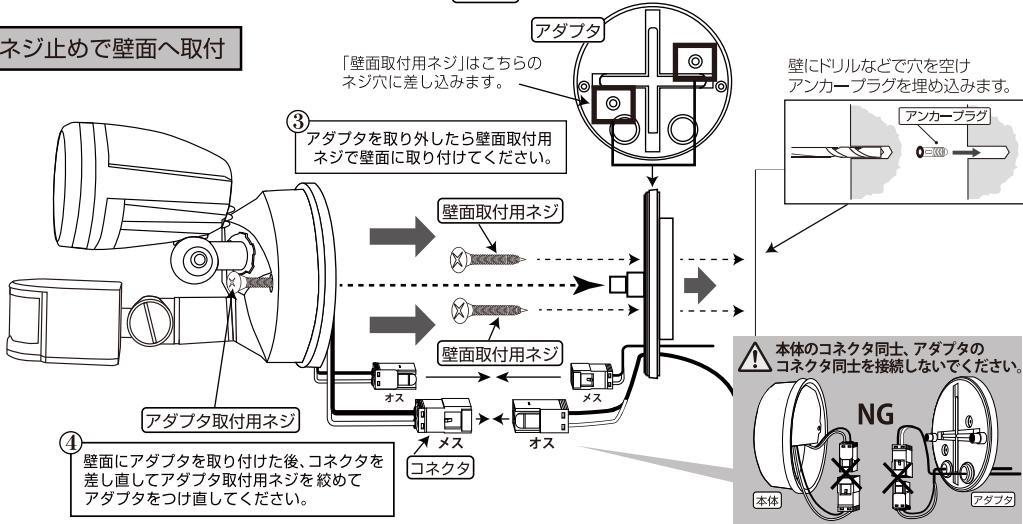


## 市販品のクランプを使っての取付方法

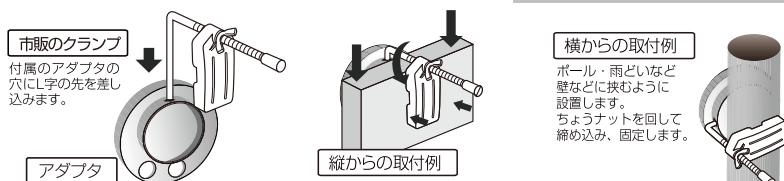

## 市販品のステンレスバンドを使っての取付方法

市販のステンレスバンド (4mm~8mmの幅) を使って取り付けることができます。

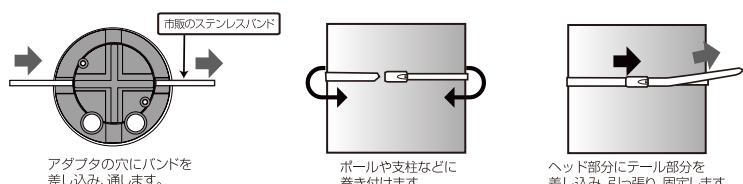

※製品の形状は品質向上の為予告無く変更する事があります。ご了承ください。

# 製品の仕様

品名		SCリモコン調色センサーライト	オプション出力 (警報赤色ランプ付き ブザー連動用)	出力条件 出力ケーブル 電圧/電流※4	本体点灯と連動 (出力時間はリモコンでの設定で選択可能 2秒、5秒、10秒、30秒から選択)※3
型式		GS-SCSLR040-DC			
JAN		4580383120404			
定格電圧		DC12V			
消費電力	点灯時	15W(typ)			
	待機時	0.07W(typ)			
LED全光束		1500lm(typ)			
LED発光色(色温度)※1		電球色(3000K) 白色 (4000K) 昼光色(6000K)		防塵防水機能	IP54
センサー点灯		人感センサー 明暗センサー 点灯時間	有効距離 10m(最大)※2 夜間～明暗関係なく検知※2 約10秒～約5分※2	電源コード長さ	長さ80cm(5521DCソケット)
リモコン点灯		操作内容 点灯時間 有効距離	タイマー点灯設定、LED発光色(色温度)切替 10分、20分、30分、連続 最大約8m(遮蔽物が無い場合)	本体寸法	約W25cm×H20cm×D19cm
センサー点灯				質量	約900g
リモコン点灯				付属品	リモコン※5(テスト用電池付属) 壁面取付用ネジ、アンカープラグ 取扱説明書/保証書

※1)LED素子にはバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合があります。※2)調整式(無段階) ※3)ライトの点灯時間に依存します。点灯時間より長くは出力されません。  
※4)出力は4Wまで使用できます。※5)微弱無線機器 技術基準 準拠品

## 安全上のご注意：必ずお守りください

### ⚠ 警告

 **本製品を加熱しないでください。また、高温になる場所で設置、使用、保管しないでください。**  
禁止 破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

 **本製品を狭い場所や風通しの悪い場所で使用しないでください。**  
禁止 破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

 **本製品を引火性ガスや油煙の発生する場所(ガソリンスタンドなど)では使用しないでください。**  
禁止 ガスに引火して破裂、発火、火災の原因となります。

 **日本国内のみ使用可能です。**  
強制 海外での使用はできません。違う電圧で使用すると発煙、火災の原因となります。

### ⚠ 注意

 **本製品は、幼児の手の届くところに置かないようにしてください。**  
禁止 ケガの原因になることがあります。

 **直射日光の当たる場所(自動車内など)、極端に高温になる場所で使用および保管しないでください。**  
禁止 故障や変形の原因となります。レンズに直射日光が長時間当たると発火、火災の原因となります。

 **腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。**  
禁止 故障の原因となります。

 **本製品を強い磁界が発生する場所に設置しないでください。**  
禁止 故障の原因となります。

 **熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常時は、すみやかに電源をお切りください。**  
禁止 故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

 **ほこりの多い場所での使用、保管をしないでください。**  
禁止 発煙、火災の原因となります。

 **本製品を投げたり、落としたりして、強い衝撃を与えないでください。**  
禁止 故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

 **分解・改造をしないでください。**  
強制 分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。

 **LED光源を直視しないでください。**  
禁止 目を傷める原因になることがあります。

 **本製品は不安定な場所や振動が発生する場所に設置しないでください。**  
禁止 落下してけがや故障の原因となります。

 **ブラケットを取付ける際はしっかりと固定してください。**  
強制 落下してけがの原因となります。取付は確実に行ってください。

 **本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。**  
強制 わからない時は自治体に問い合わせをして、正しい方法で廃棄してください。

 **本製品に触れる前にドアノブやアルミサッシに手を触れて、静電気を取り除くようにしてください。**  
強制 体などからの静電気は、本製品を破損させる原因となります。

## 保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合、本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 謙渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- J. 日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

- A. 製品の取り付け、取り外し及び交換工事費用等は保証対象外となります。
- B. 使用方法及び不具合の現地調査、立ち会い、出張点検、修理等は有償での対応となります。
- C. 輸送中ににおける故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- D. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- E. 製品および発売元サービスに関する、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

## 不具合の際は、必ず事前連絡をお願いいたします。

製品を一方的に送付いただいたとしても受付できかねますのでご了承ください。

FAQお問い合わせフォーム：<http://glanshield.com/faq/>

ナビダイヤル  **0570-004-154** 受付時間 /  
平日 10:00～16:00

株式会社ダイトク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6

サポートメール：glanshield-support@daitoku-p.co.jp

ホームページ：<http://glanshield.com/>

### お電話を頂く前に…

トラブルシューティングは「FAQお問い合わせフォーム」より、サポートに必要な情報を頂くことが前提となっております。順次、ご入力いただいた情報とご質問内容をもとに、メールまたはチャット、お電話にてお返事をさせていただきます。



## 製品保証書

■型式 GS-SCSLR040-DC ■商品名 SC リモコン調色センサーライト

お買い上げ日		年	月	日
※ お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
	お電話番号			
販売店記載欄		製品保証期間 (お買い上げ日より) <b>1年</b>		

領収書・納品書(コピー)添付欄

この製品保証書は保証規約の内容で、無料修理をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、大切に保管をお願いします。